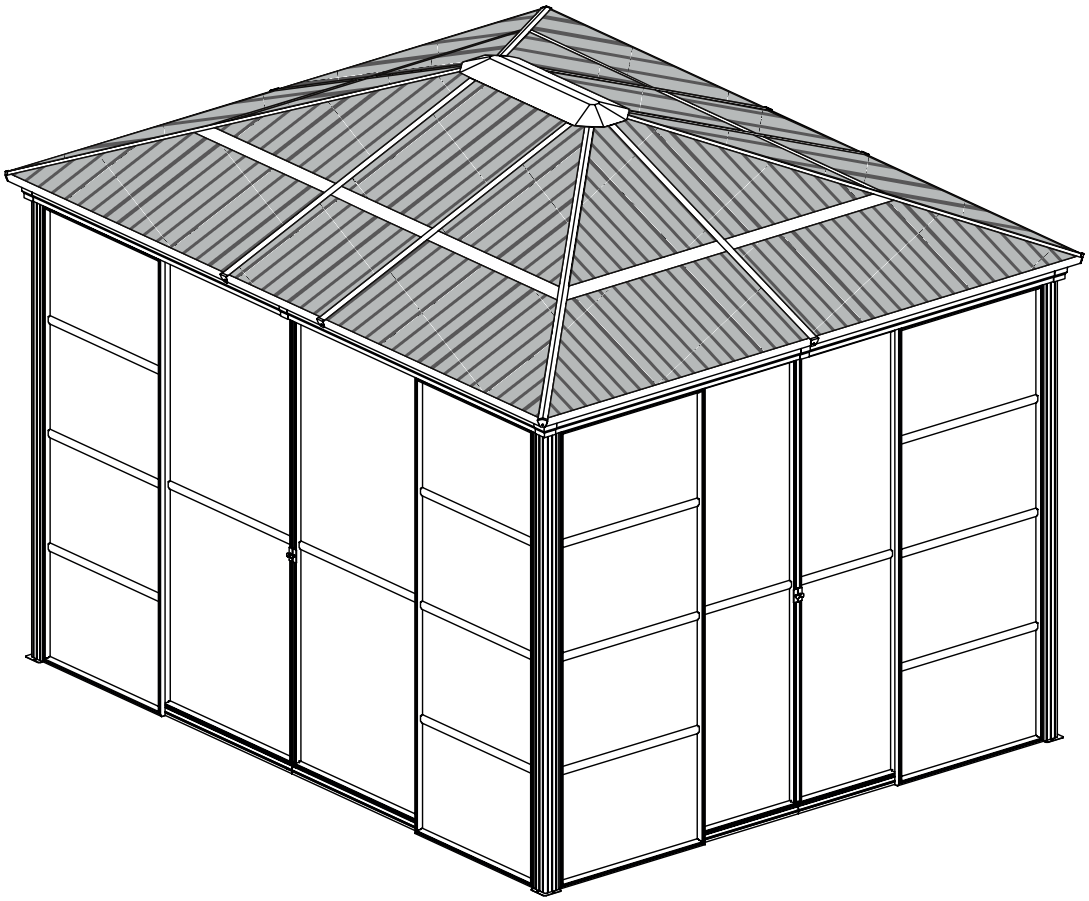

Guide de l’utilisateur

Strasbourg 10 pi x 12 pi • Solarium

Code Sojag : 999-3149135

Code UPC : 772830149135

Date d’achat : _____ /_____ /_____

TABLE DES MATIÈRES

Règles de sécurité 2
Garantie 3
Ce qui est couvert 3
Ce qui n'est pas couvert 3
Opération 3
Entretien 3
Soins et nettoyage 3
Pré-assemblage 4
Planification de l'assemblage 4
Outils requis 4
Trousse de quincaillerie incluse 5
Liste des pièces 6
Assemblage 7-35

RÈGLES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :
GARDER TOUTES SOURCES DE FLAMME OU DE CHALEUR LOIN DES TISSUS DE CET ABRI. Cet abri rencontre les exigences d'inflammabilité du CPAI-84. Le tissu peut brûler s'il est laissé en contact avec une flamme. L'application d'une substance étrangère sur le tissu peut diminuer, ou enlever, ses propriétés d'inflammabilité.

IMPORTANT :
Ne pas retirer la pellicule protectrice des panneaux de polycarbonate avant leur installation (étape 24 & 26). S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Ceci est une procédure très importante, sans quoi, si elle n'est pas suivie telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation de l'abri.

1. Garder les enfants et les animaux loin de la zone d'assemblage.
2. Pendant l'assemblage et l'utilisation de ce produit, les règles de sécurité de base doivent toujours être suivies dans le but de réduire les risques de blessures et les dommages causés sur le produit et son environnement.
3. Vérifier que toutes les pièces du solarium soient dans la boîte avant d'en faire l'assemblage. Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.
4. Cet abri prendra au moins 5 heures à assembler. Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol. Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
5. Débuter l'assemblage à plus de 6 pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, un garage, une maison, des branches, une corde à linge ou des fils électriques.
6. Toujours installer la structure sur un sol nivelé. L'abri doit être ancré à un plancher de bois ou de béton en utilisant les vis appropriées pour chaque type de plancher.
7. Vérifier les vis avant et pendant l'utilisation de l'abri et les resserrer régulièrement.
8. Bien que votre abri ait été conçu dans le but d'être utilisé pendant quatre (4) saisons et pour qu'il puisse résister à une accumulation de neige pouvant aller jusqu'à 2000 livres, vous devez enlever l'accumulation de neige sur le toit en tout temps.
9. Ne placer aucune source de chaleur sous le solarium ou à moins de 5 pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.

GARANTIE

CE QUI EST COUVERT

Le solarium Strasbourg est garanti contre les défauts de fabrication basés sur un usage normale : 5 ans sur la finition et 1 an sur les panneaux de toit. Cette garantie limitée est applicable sur les pièces seulement.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit ne sont pas couverts par la garantie. Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, la grêle et les tempêtes de vent ne sont pas couverts. La rouille, l'infiltration d'eau, les trous dans les panneaux de toit en polycarbonate, la décoloration de la structure ou du tissu ne sont pas couverts par la garantie

OPÉRATION

- Ceci est un abri quatre saisons, ce qui signifie qu'il peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Cependant, vous devez enlever l'accumulation de neige sur le toit en tout temps.
- L'abri doit être ancré au sol en utilisant les vis appropriées au type de plancher sur lequel il sera installé.
- Les panneaux de toit doivent être installés en plaçant le côté protégé contre les rayons UV vers l'extérieur de l'abri afin que ce côté soit placé face au soleil.
- Si l'une des instructions ci-haut mentionnées n'est pas respectée, cela annulera la garantie.

ENTRETIEN

Si le solarium a besoin de réparations :

- Pour une pièce défectueuse, ou si un problème survient pendant l'utilisation de ce produit, nous vous prions de contacter votre marchand.
- Afin de pouvoir identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de l'abri ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces pour placer votre commande.

SOINS ET NETTOYAGE

- Pour le nettoyage : utiliser un savon domestique ou un détergent doux et laver avec une éponge (ou un linge en microfibre) et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.
- Vérifier les vis régulièrement pour conserver la solidité de la structure du solarium.

PRÉ-ASSEMBLAGE

IMPORTANT :
Ne pas retirer la pellicule protectrice des panneaux de polycarbonate avant leur installation (étapes 24 et 26). S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Ceci est une procédure très importante, sans quoi, si elle n'est pas suivie telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

- Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux règles de bâtiment, aux règlements/ limitation de zonage, aux ordonnances ou toutes autres restrictions régionales et d'obtenir les permis requis avant l'achat de ce produit et d'en faire son installation.
- S'assurer que toutes les pièces sont dans la boîte avant de débuter l'assemblage.
- Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.
- Cet abri prendra au moins cinq heures à assembler. Vous devrez planifier assez de temps pour compléter l'assemblage.
- On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
- Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
- Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité de l'abri.
- Pour éviter les dommages à l'abri et ses composantes, utilisez les outils appropriés. Ne pas utiliser la structure comme support. L'utilisation d'un escabeau est recommandée.
- Garder le manuel d'instructions et la liste de pièces en cas de besoins futurs.

OUTILS REQUIS

Non inclus à l'intérieur de la boîte.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

CASQUE DE SÉCURITÉ

TOURNEVIS ÉTOILE

GANTS

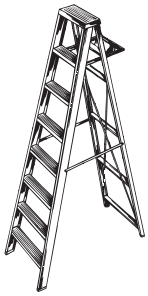

ESCABEAU

NIVEAU

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

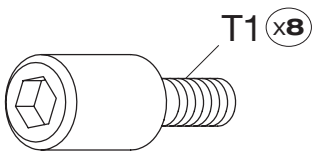

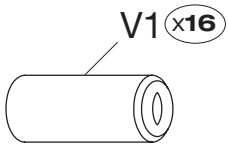

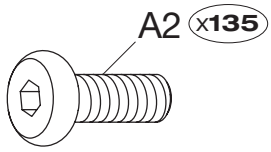

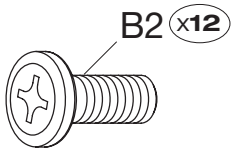

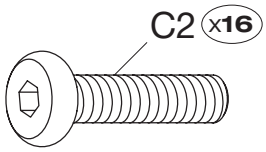

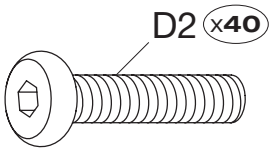

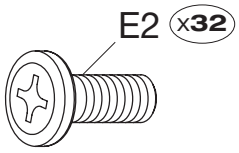

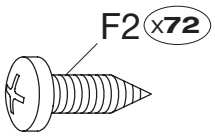

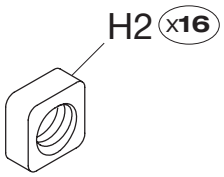

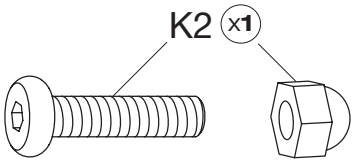

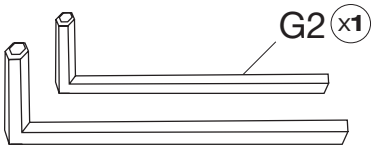

Pièce	Description	Qté
T1	Vis M6X16(D12X19)	8
V1	Entretoise	16
A2	Vis M6X16	135
B2	Vis M5X12	12
C2	Vis M6X28	16
D2	Vis M6X35	40
E2	Vis M4X10	32
F2	Vis M4.8X16	72
H2	Écrous M6	16
K2	Vis et écrous M6X30	1
G2	Clé hexagonale	1

LISTE DE PIÈCES

NOTE :
Le matériel n'est pas représenté à l'échelle.

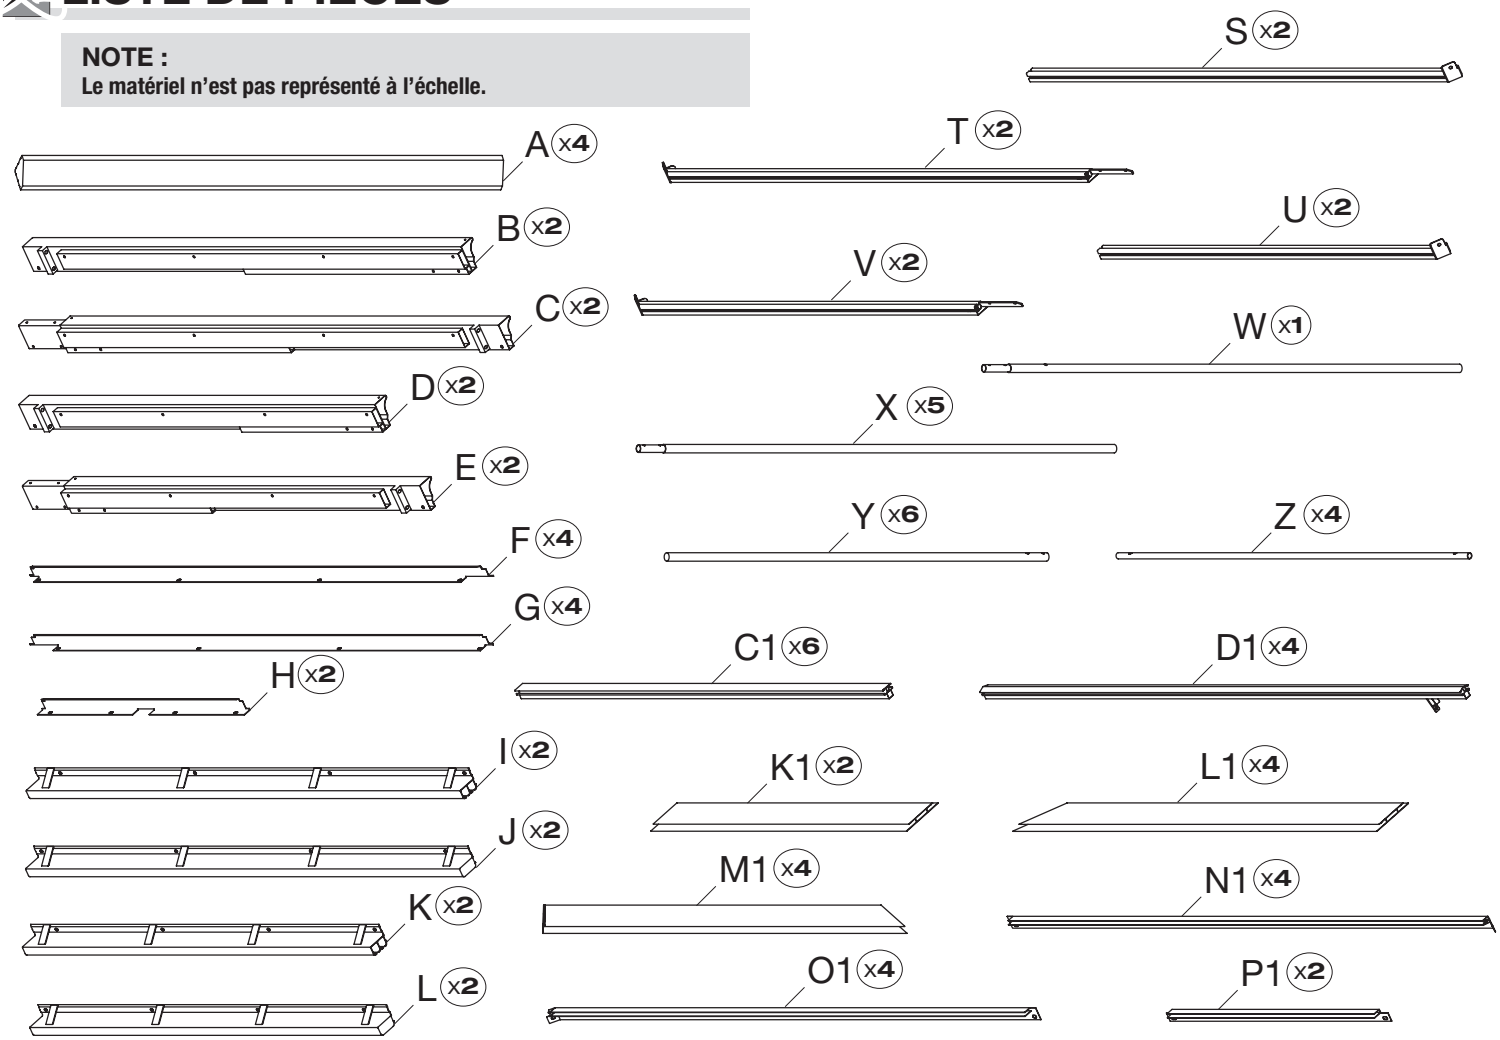

Pièce	Description	Qté
A	Colonne	4
B	Moulure longue	2
C	Moulure longue	2
D	Moulure courte	2
E	Moulure courte	2
F	Barre de coin (gauche)	4
G	Barre de coin (droite)	4
H	Barre de coin (centre)	2
I	Rail long (gauche)	2
J	Rail long (droite)	2
K	Rail court (gauche)	2
L	Rail court (droit)	2
S	Barre de contour de plancher (longue)	2

Pièce	Description	Qté
T	Barre de contour de plancher (longue)	2
U	Barre de contour de plancher (courte)	2
V	Barre de contour de plancher (courte)	2
W	Baguette	1
X	Baguette	5
Y	Baguette	6
Z	Baguette	4
A1	Connecteur de toit intérieur	1
B1	Connecteur de toit extérieur	1
C1	Barre de toit (centre)	6
D1	Barre de toit (coin)	4
K1	Barre d'insertion de toit	2
L1	Barre d'insertion de toit	4

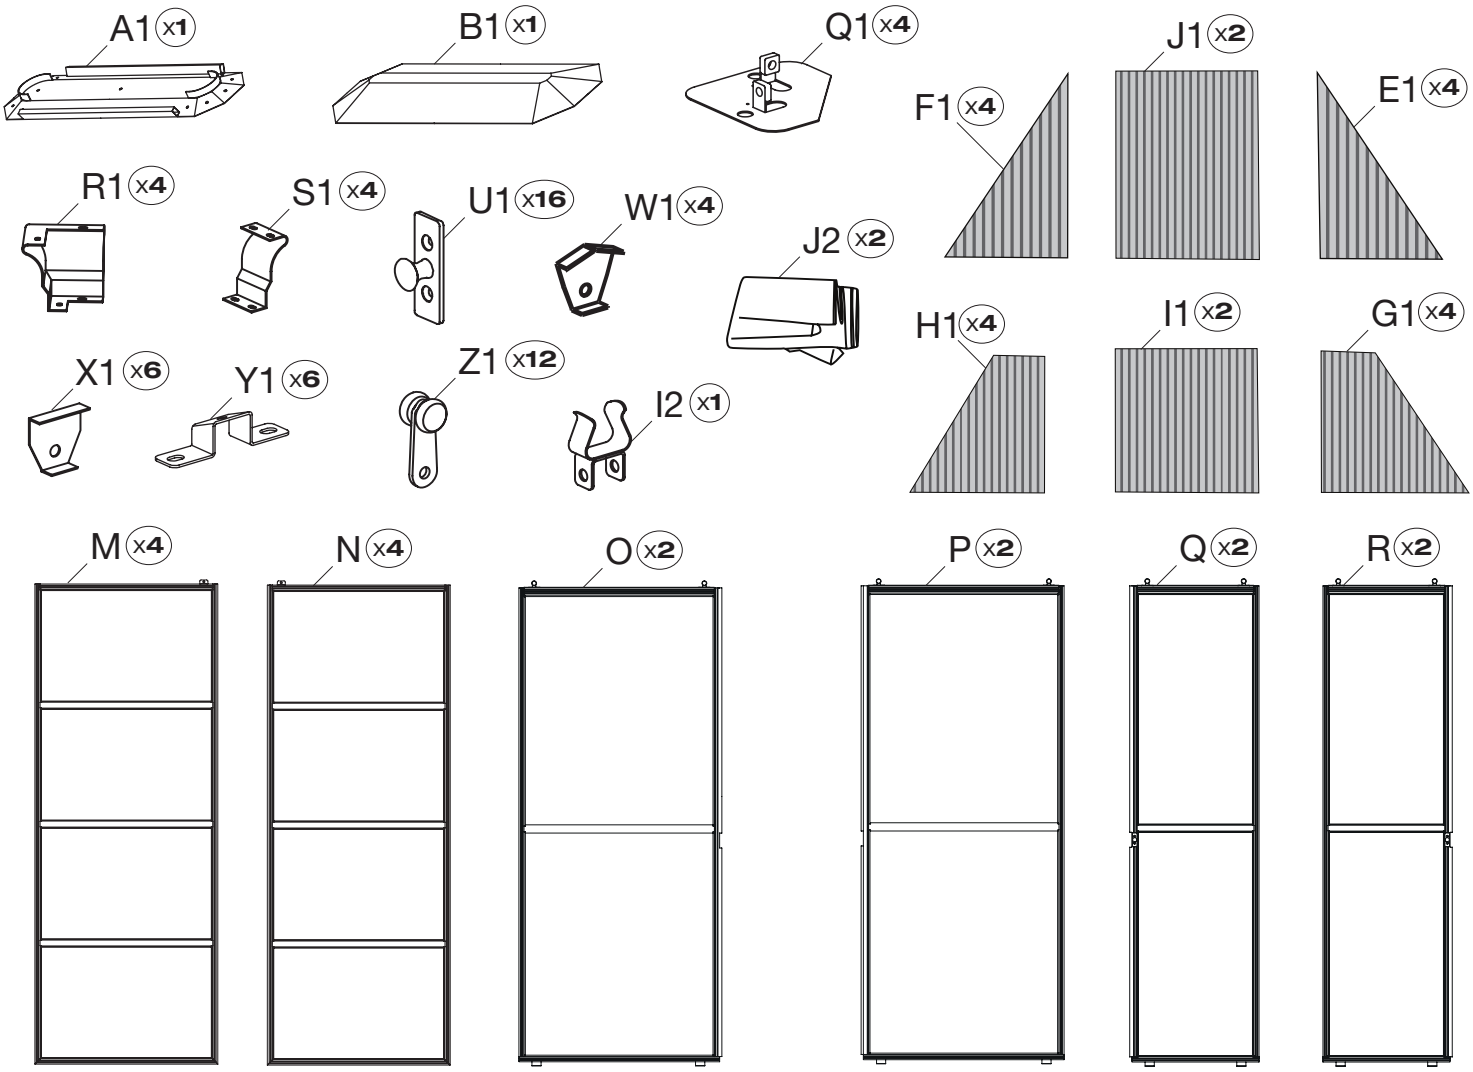

Pièce	Description	Qté
M1	Barre d'insertion de toit	4
N1	Barre de finition de toit (gauche)	4
O1	Barre de finition de toit (droite)	4
P1	Barre de finition de toit (centre)	2
Q1	Base	4
R1	Cache-Coin	4
S1	Cache-Joint	4
U1	Poignée	16
W1	Embout de finition de coin	4
X1	Embout de finition	6
Y1	Fer Angle	6
Z1	Roue	12
I2	Loquet	1

Pièce	Description	Qté
J2	Panneau de tissu de toit intérieur	2
M	Panneau de coin (gauche)	4
N	Panneau de coin (droit)	4
O	Grand panneau de porte (droit)	2
P	Grand panneau de porte (gauche)	2
Q	Petit panneau de porte (droit)	2
R	Patit panneau de porte (gauche)	2
E1	Panneau de toit du haut (droit)	4
F1	Panneau de toit du haut (gauche)	4
G1	Panneau de toit du bas (droit)	4
H1	Panneau de toit du bas (gauche)	4
I1	Panneau de toit du bas (centre)	2
J1	Panneau de toit du haut (centre)	2

ASSEMBLAGE

Étape 1

1.1 Installer une colonne (A) sur une base (Q1) en utilisant les vis (A2).
Répéter l'étape 1.1 pour les quatre colonnes (A).

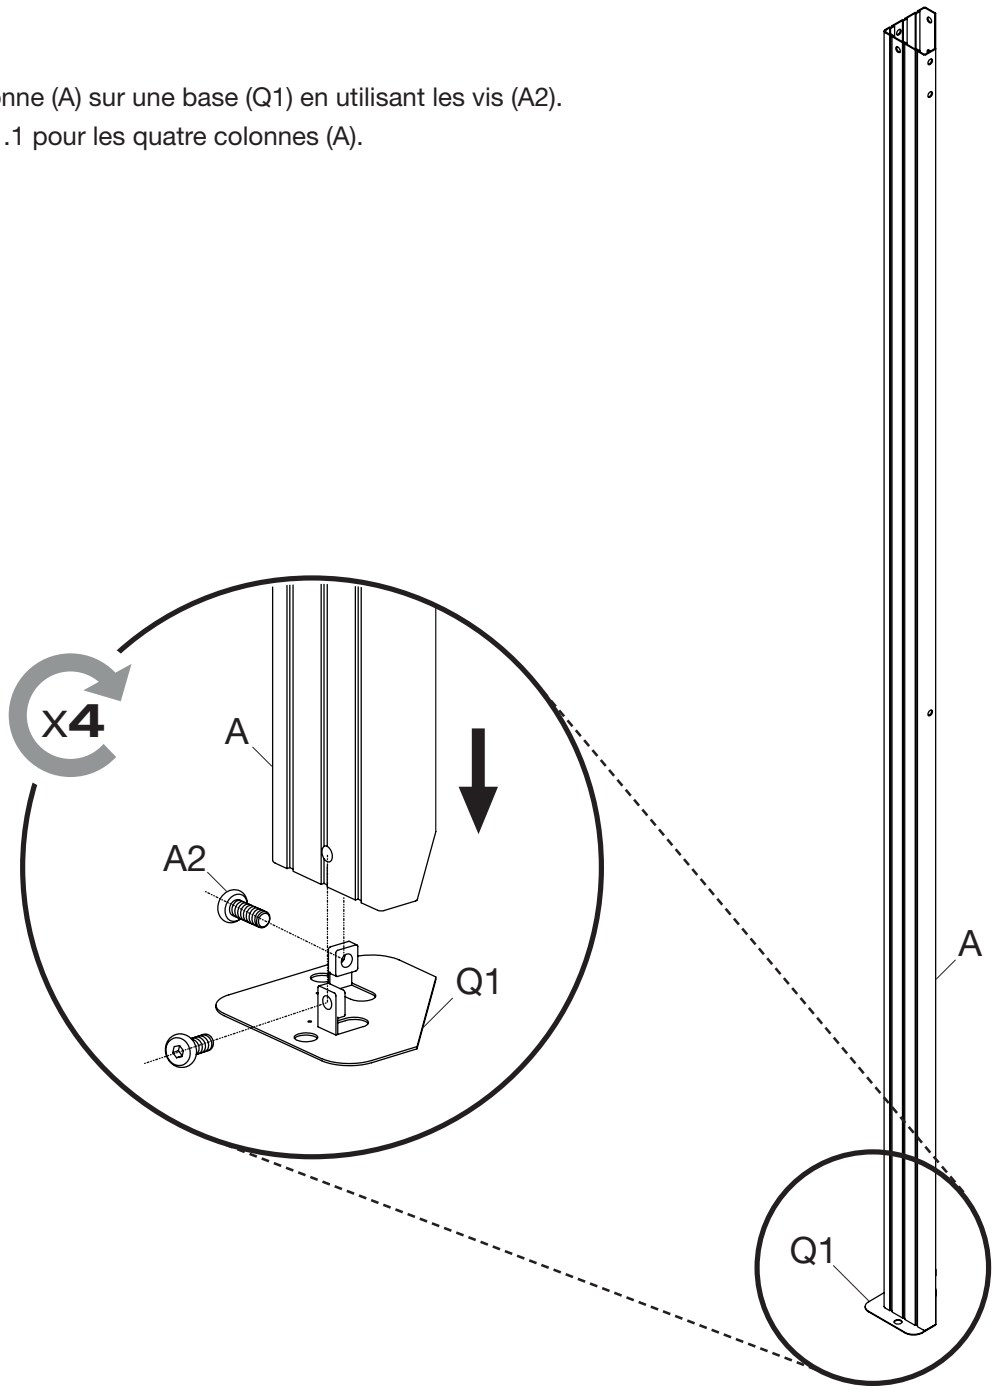

Pièces requises pour cette étape :

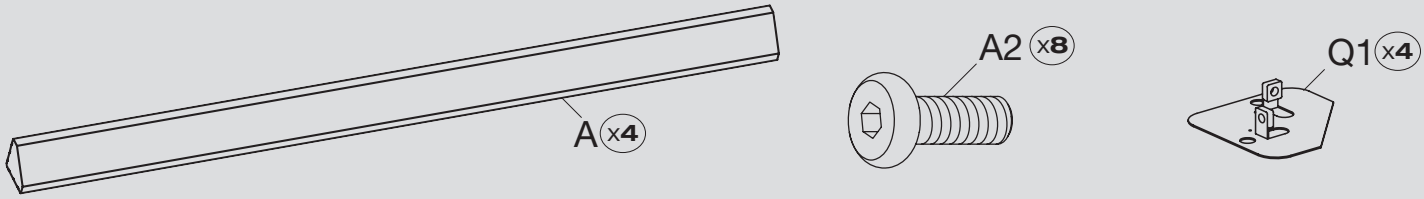

ASSEMBLAGE

Étape 2

2.1 Insérer le bout d'une moulure courte (E) au bout de la moulure courte (D).
2.2 Attacher les moulures courtes (E et D) en utilisant les vis (A2).
2.3 Insérer le bout d'une moulure longue (C) au bout de la moulure longue (B).
2.4 Attacher les moulures longues (C et B) en utilisant les vis (A2).
Répéter les étapes 2.1 à 2.4 pour le reste des moulures.

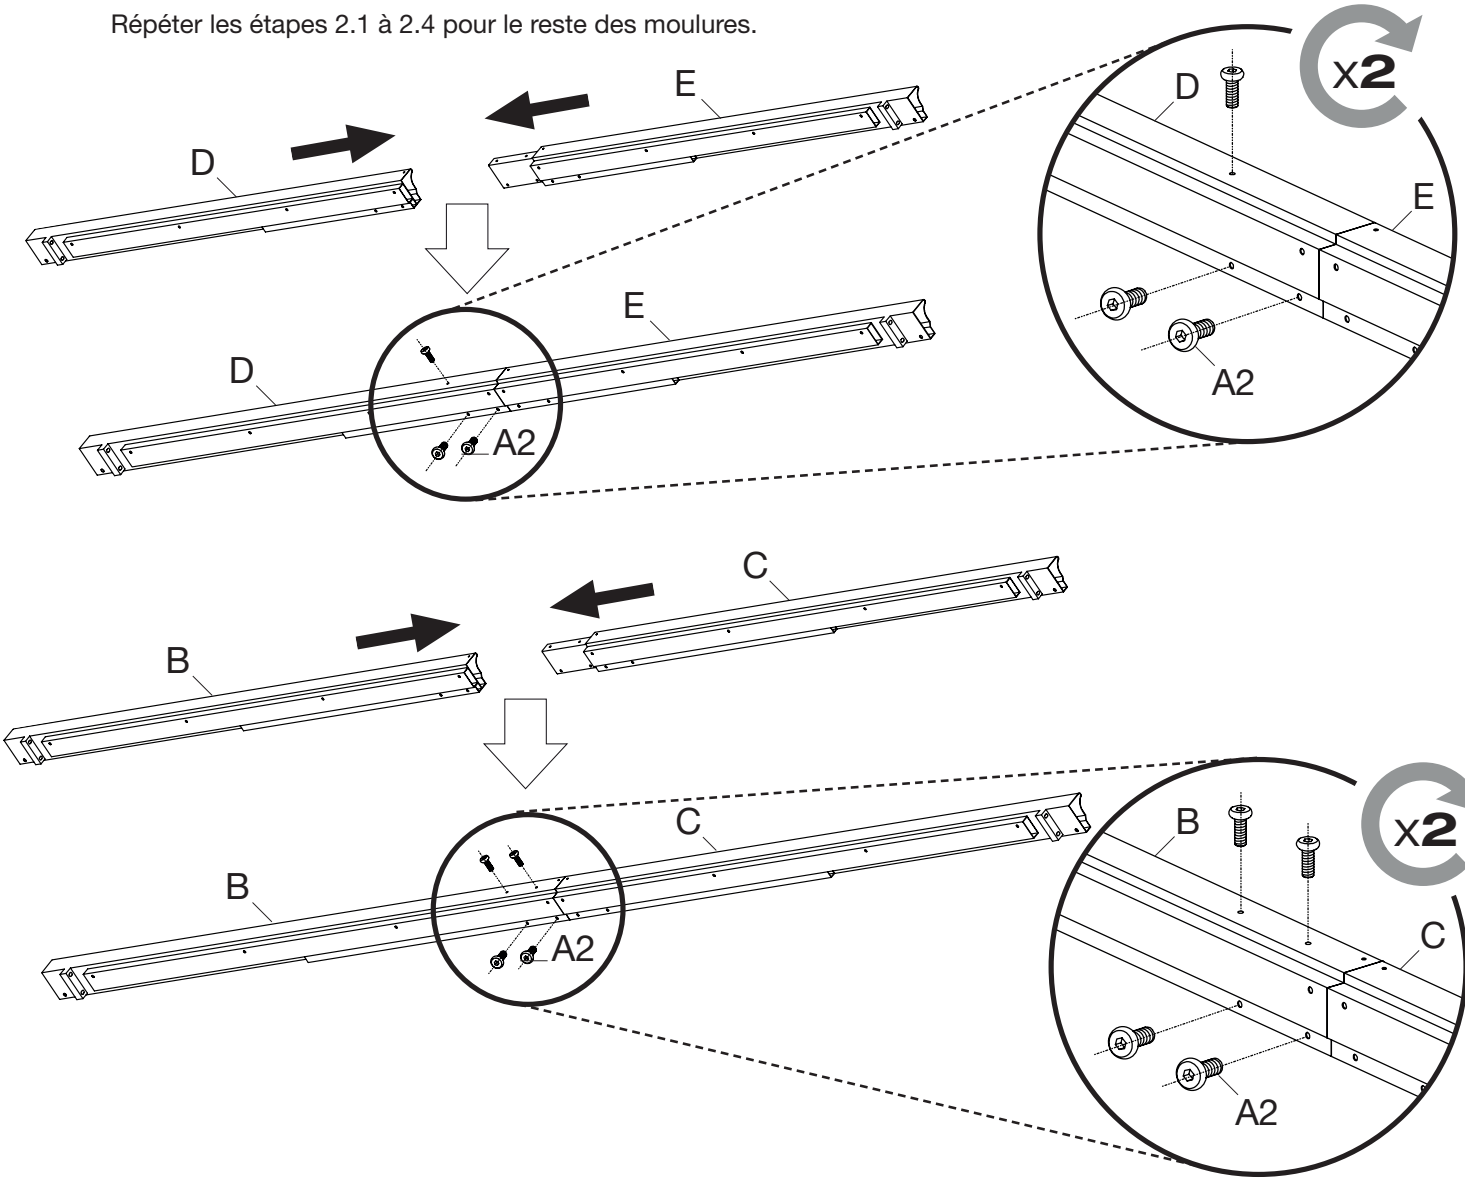

Pièces requises pour cette étape :

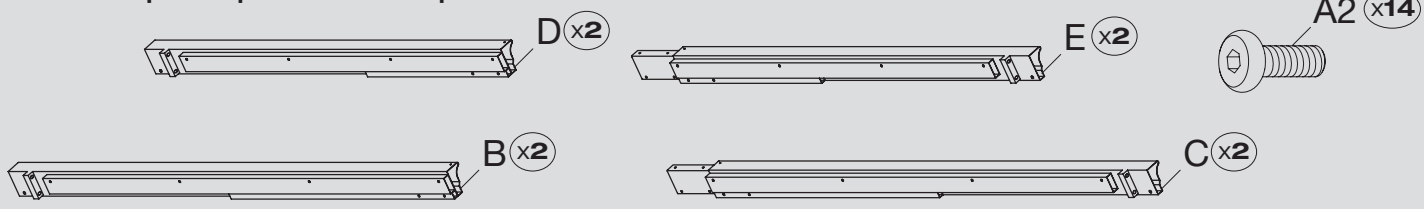

ASSEMBLAGE

Étape 3

3.1 Attacher les moulures (B et C) entre deux colonnes (A) en utilisant les vis (T1) à l'avant de la moulure et les vis (D2) à l'arrière de la moulure.

3.2 Attacher les moulures (D et E) entre deux colonnes (A) en utilisant les vis (T1) à l'avant de la moulure et les vis (D2) à l'arrière de la moulure.
Répéter les étapes 3.1 et 3.2 deux fois.

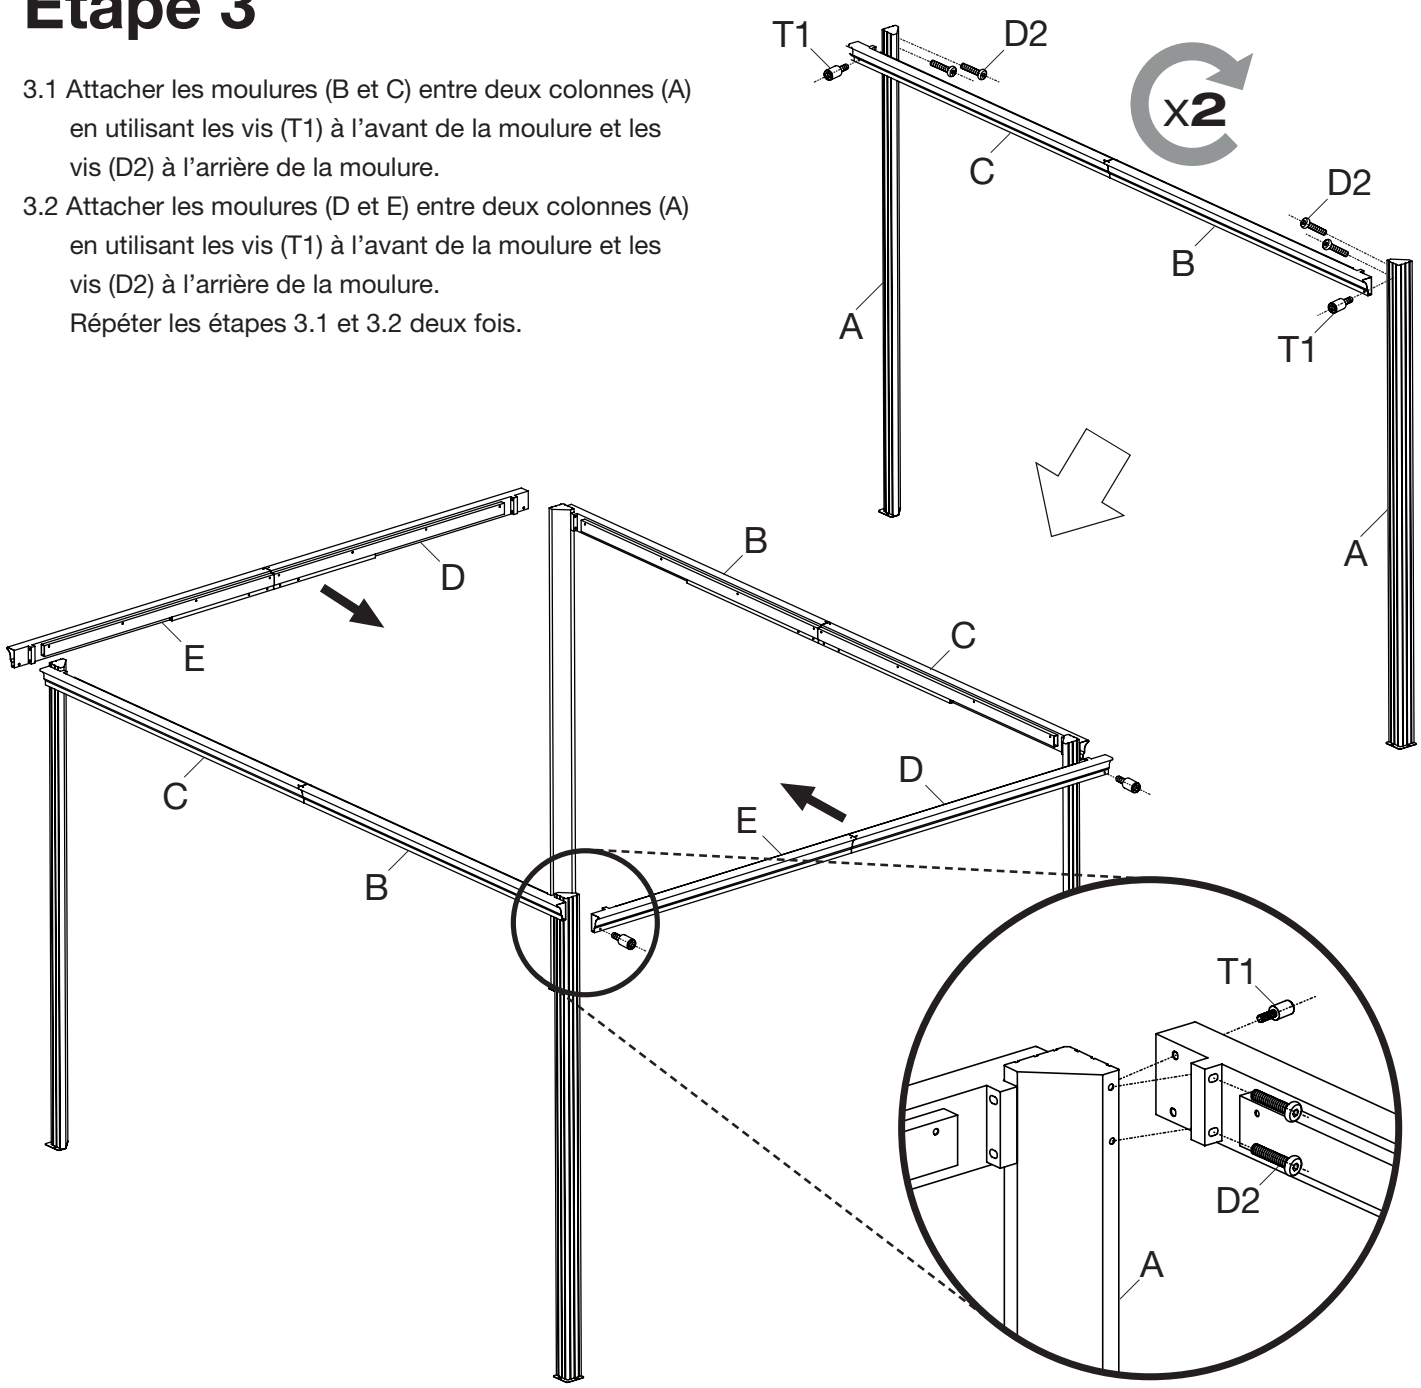

Pièces requises pour cette étape :

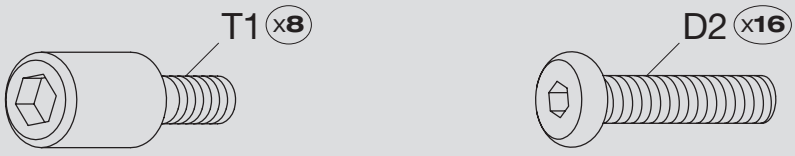

ASSEMBLAGE

Étape 4

4.1 Attacher un cache-joint (S1) en utilisant les vis (F2) sur tous les joints unissant les moulures (B et C) et sur tous les joints unissant les moulures (D et E).

4.2 Attacher le cache-coin (R1) en utilisant les vis (F2) sur chacun des coins de la structure.

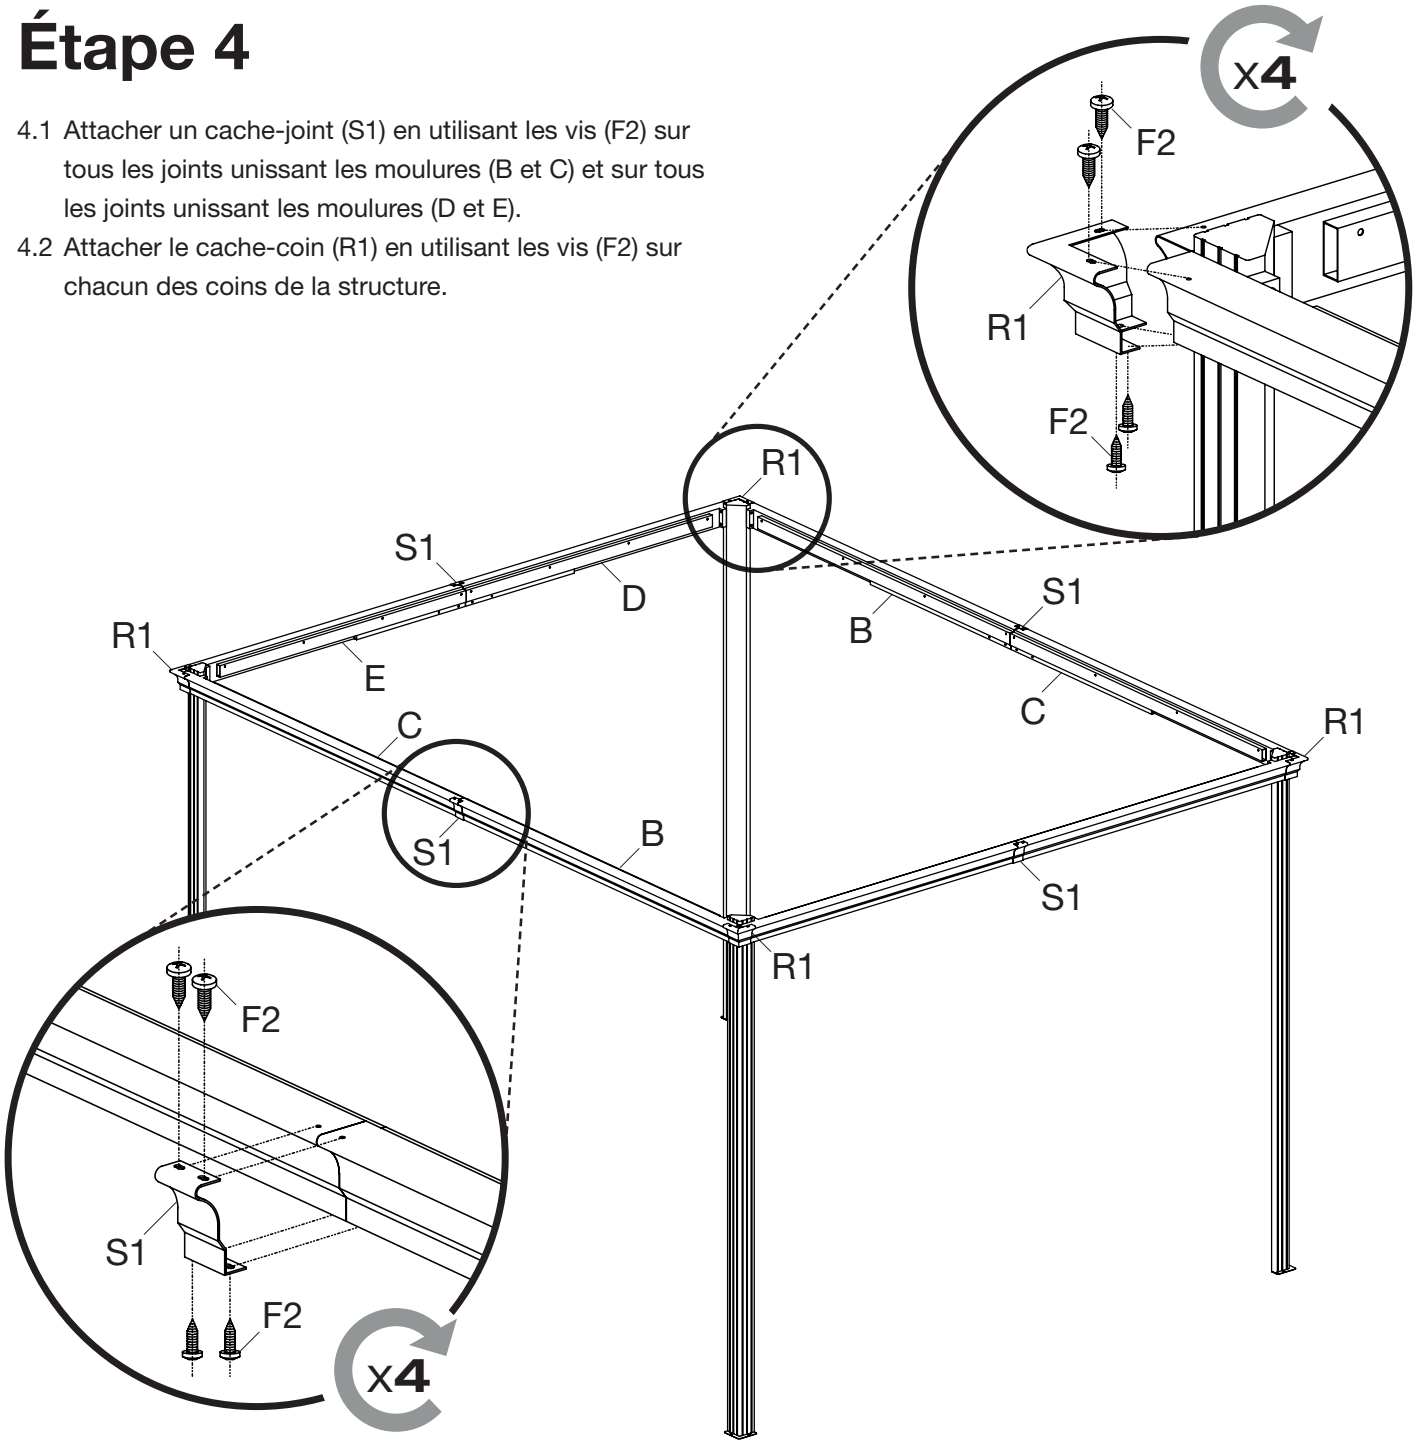

Pièces requises pour cette étape :

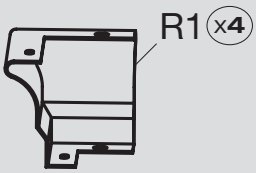

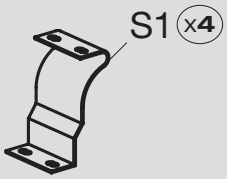

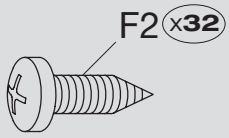

ASSEMBLAGE

Étape 5

5.1 Attacher les barres de coin (F, G et H) sur les moulures (B et C) en utilisant les vis (F2).

5.2 Attacher les barres de coin (F et G) sur les moulures (D et E) en utilisant les vis (F2).

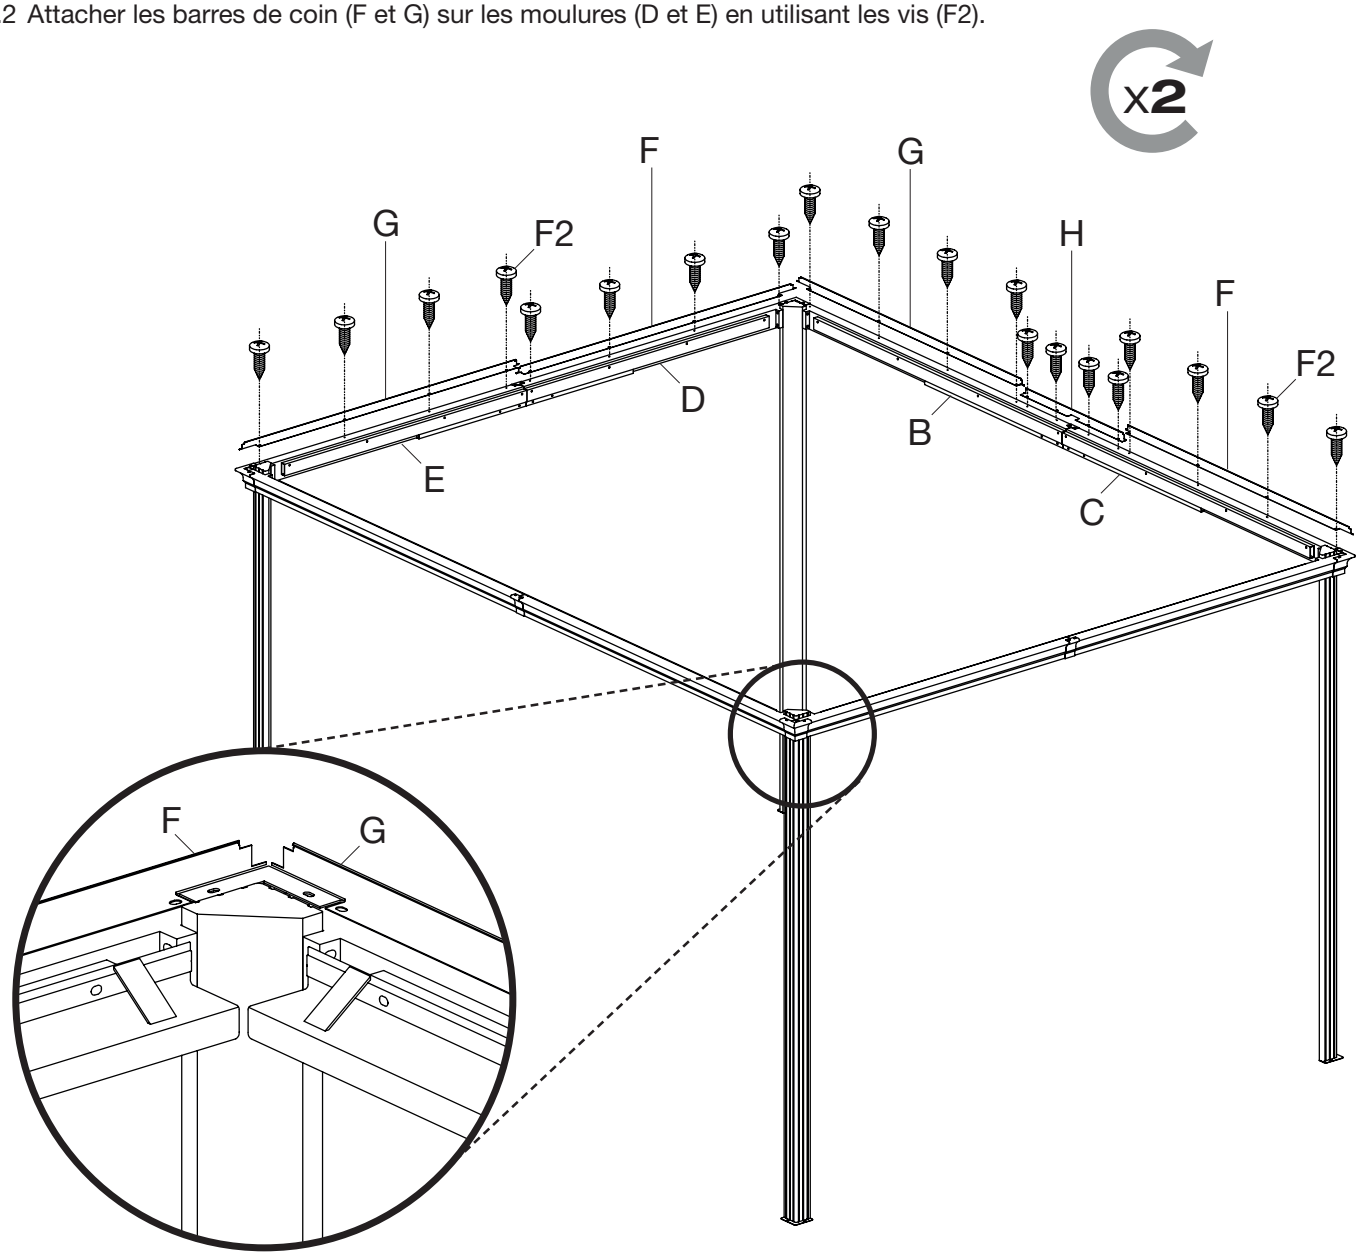

Pièces requises pour cette étape :

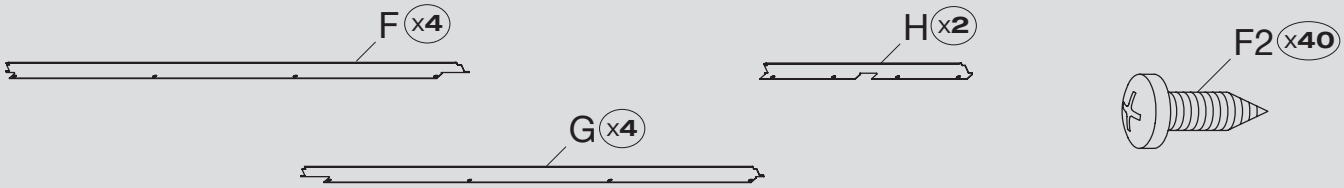

ASSEMBLAGE

Étape 6

6.1 Insérer deux écrous (H2) à l'intérieur de chaque rail des barres de contour de plancher (S, T, U et V).

6.2 Insérer la barre de contour de plancher courte (V) à l'intérieur de la barre de contour de plancher courte (U) et les attacher ensemble à l'aide des vis (A2).

6.3 Insérer la barre de contour de plancher longue (T) à l'intérieur de la barre de contour de plancher longue (S) et les attacher ensemble à l'aide des vis (A2).
Répéter les étapes 6.1 à 6.3 pour les barres de contour de plancher restantes.

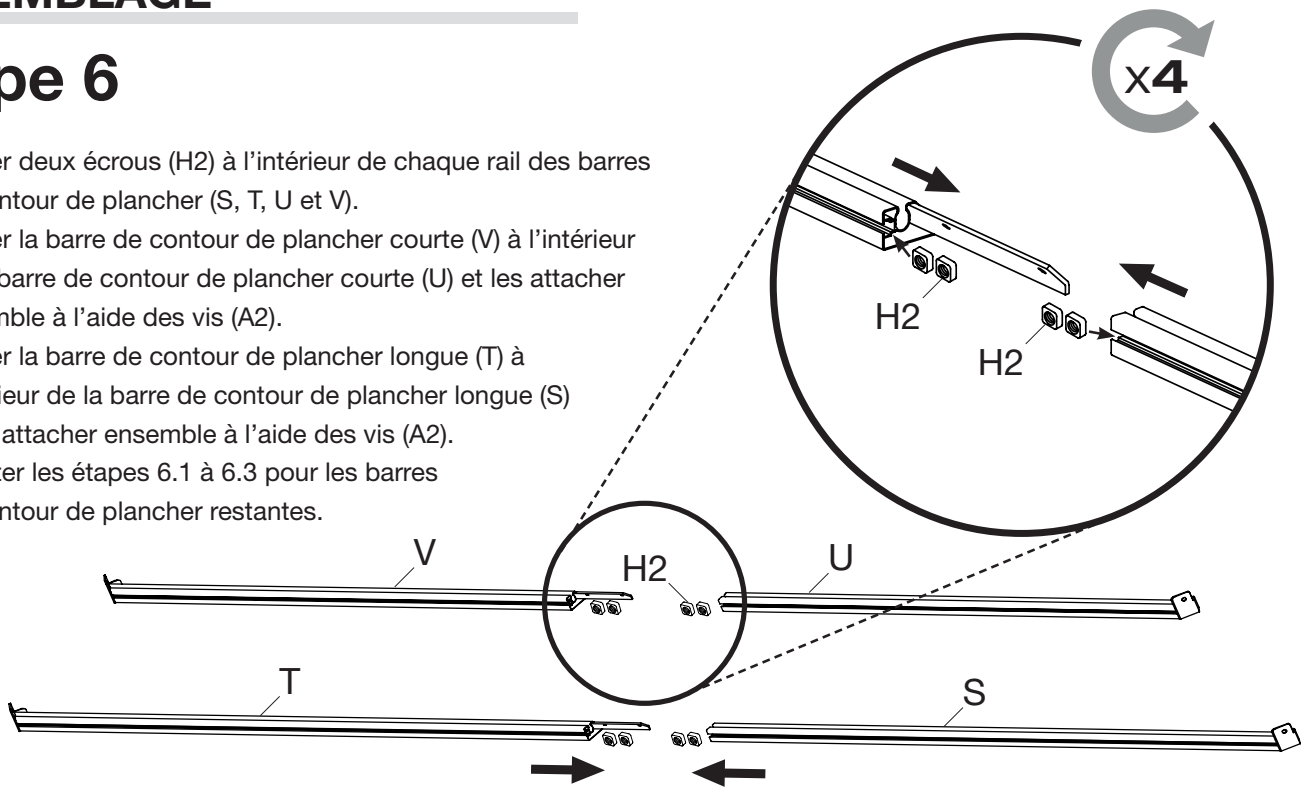

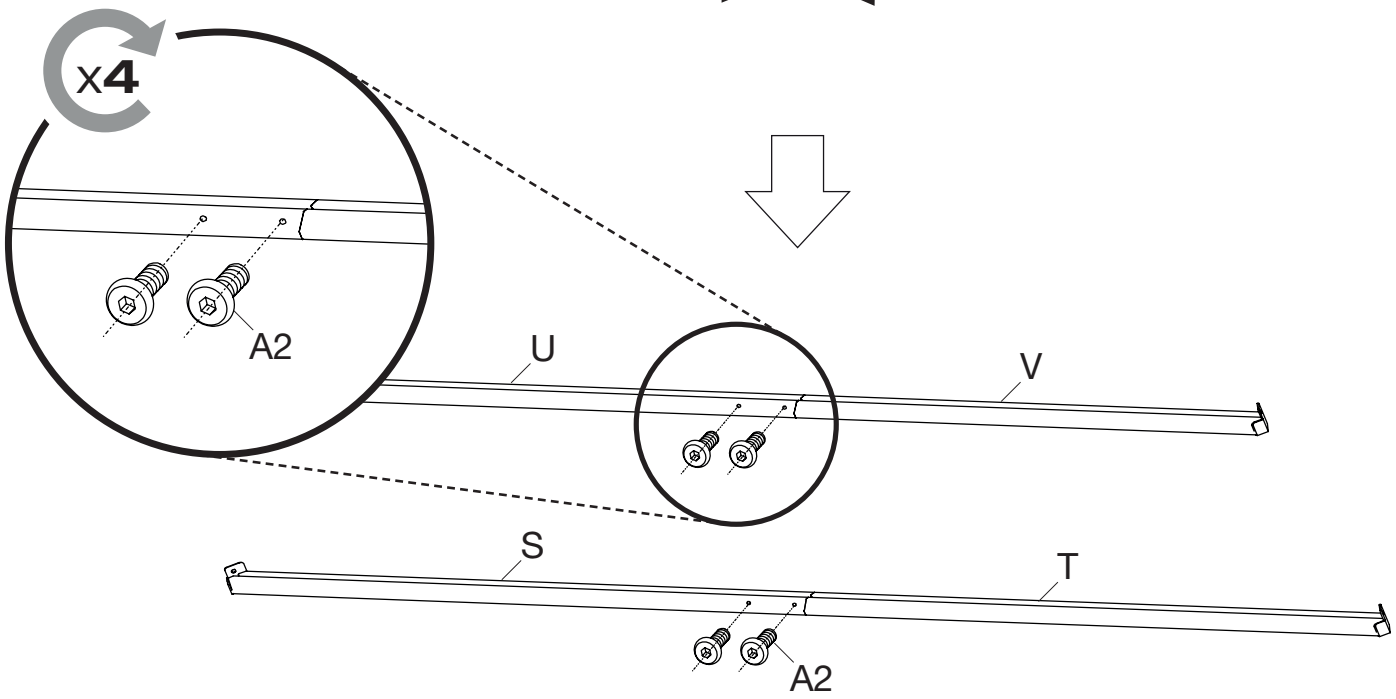

Pièces requises pour cette étape :

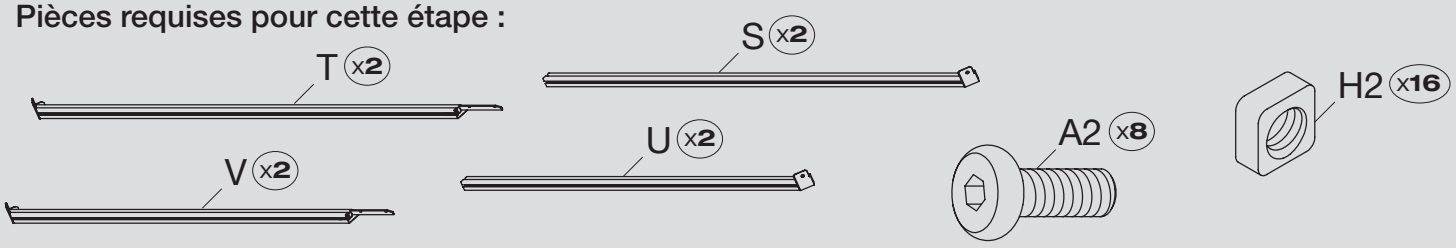

ASSEMBLAGE

Étape 7

7.1 Attacher les barres de contour de plancher longues (S et T) et les barres de contour de plancher courtes (U et V) aux colonnes (A) en utilisant les vis (A2).

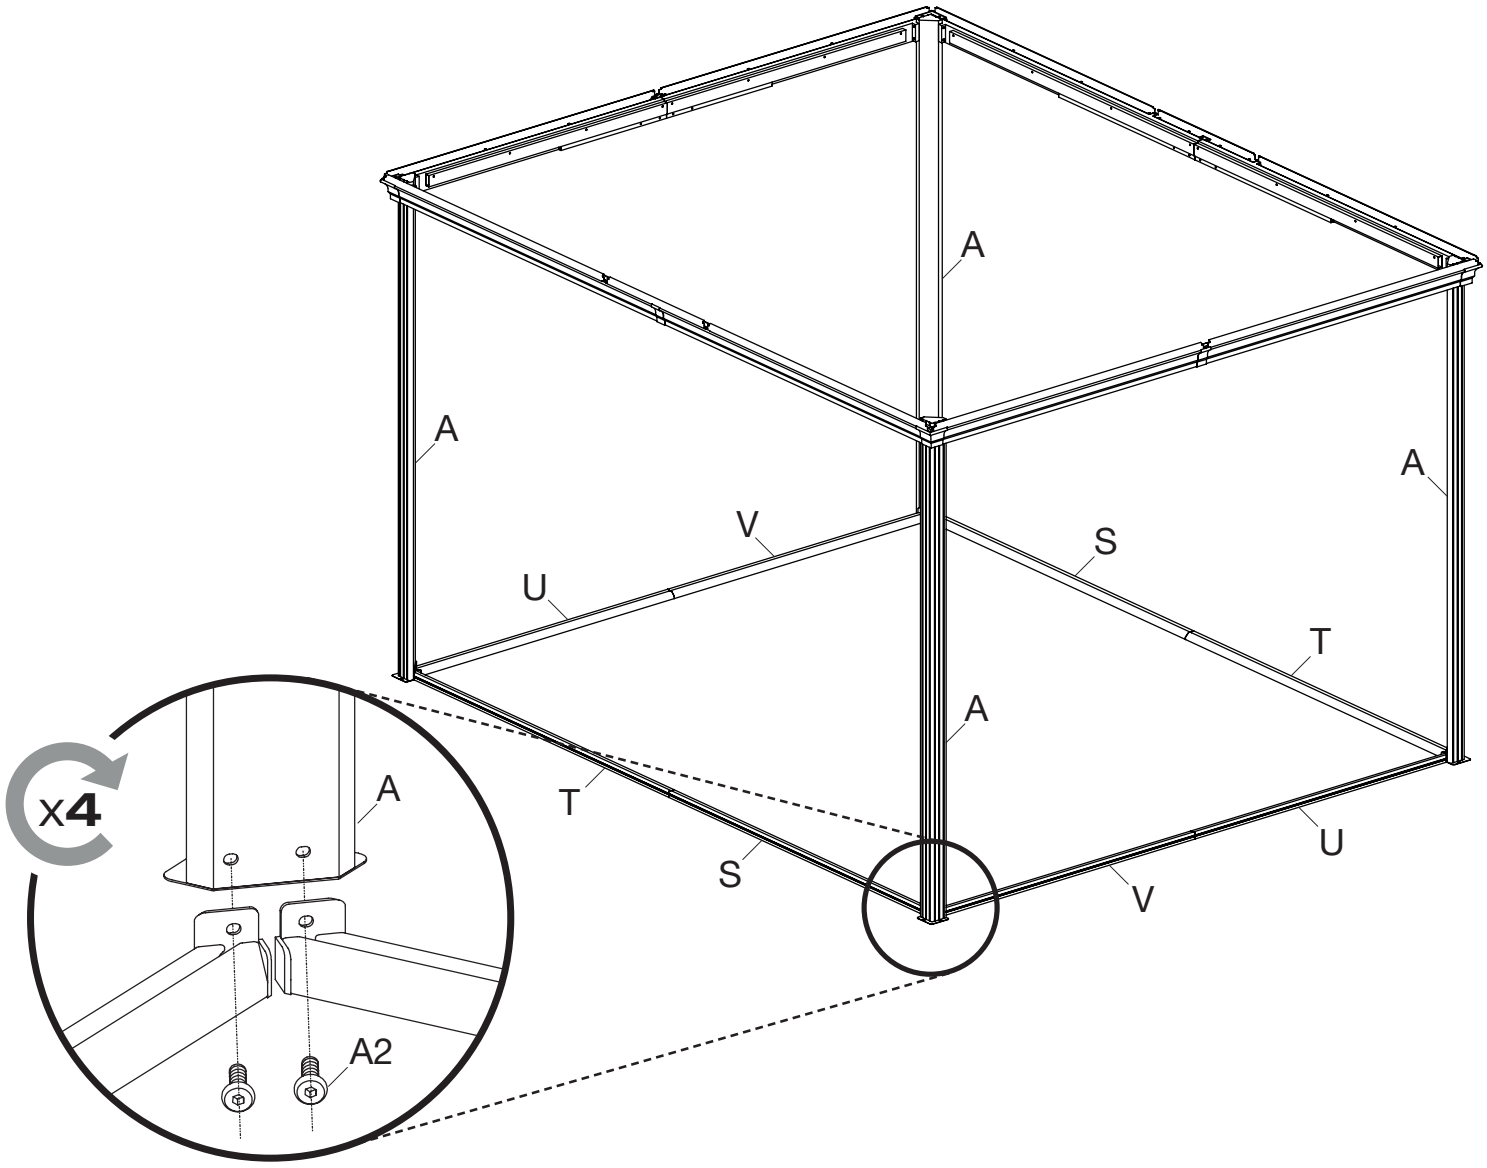

Pièces requises pour cette étape :

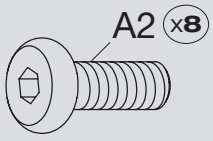

ASSEMBLAGE

Étape 8

NOTE :
Lorsque vous positionnez le panneau, assurez-vous de mettre le fer angle qui se trouve sur le dessus du panneau derrière la moulure avant de le visser.

8.1 De l'extérieur du solarium, attacher les panneaux de coin (M et N) aux barres de contour de plancher en utilisant deux vis M6x28 (C2). Attacher les côtés des panneaux en coin (M et N) aux colonnes (A) en utilisant deux vis (D2).

8.2 Terminer l'installation des panneaux de coin (M et N) à partir de l'intérieur du gazebo en attachant le fer angle qui se trouve sur le dessus des panneaux de coin (M et N), en utilisant une vis (A2). Répéter les étapes 8.1 et 8.2 pour les panneaux en coins (M et N) restants.

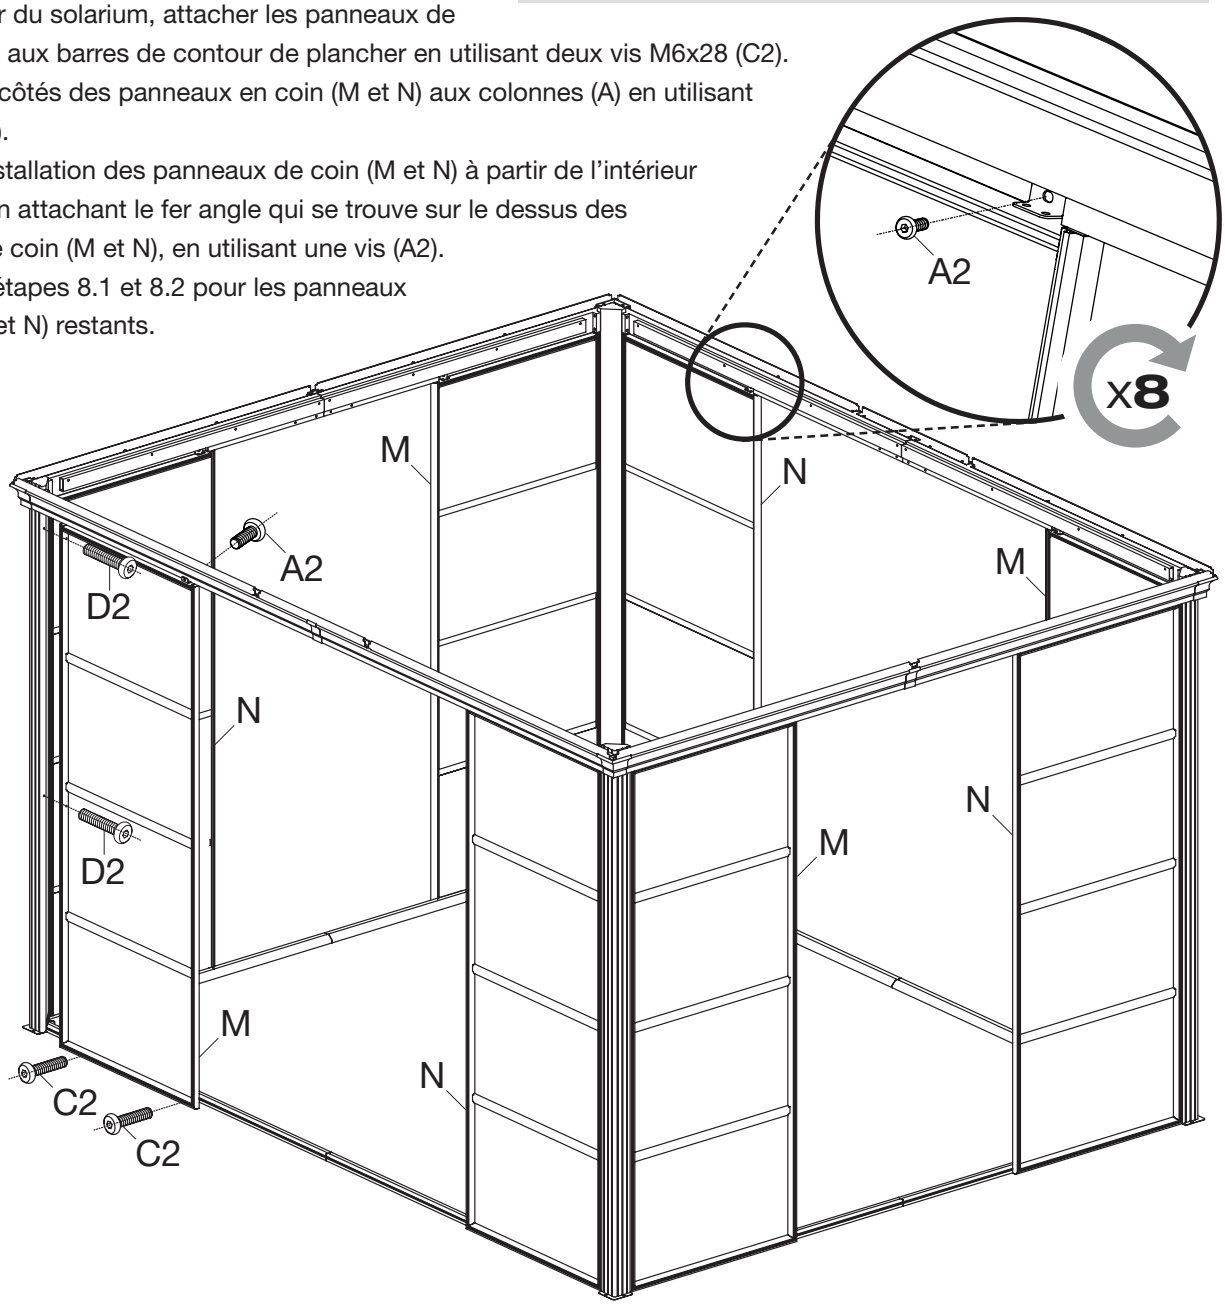

Pièces requises pour cette étape :

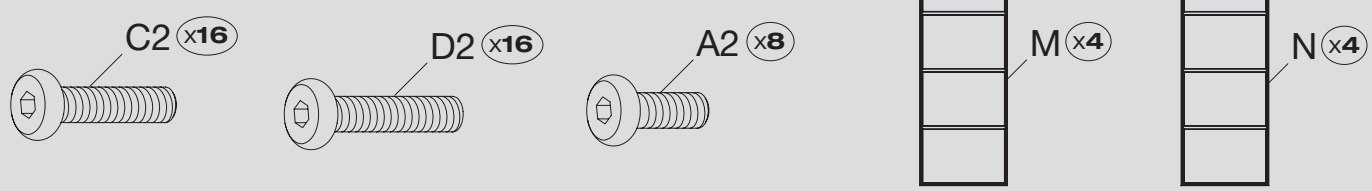

ASSEMBLAGE

Étape 9

9.1 Installer les poignées (U1) sur les petits et grands panneaux de porte (O, P, Q et R) en utilisant les entretoises (V1) et les vis (E2) tel qu'illustré.
Répéter l'étape 9.1 pour tous les panneaux de porte restants.

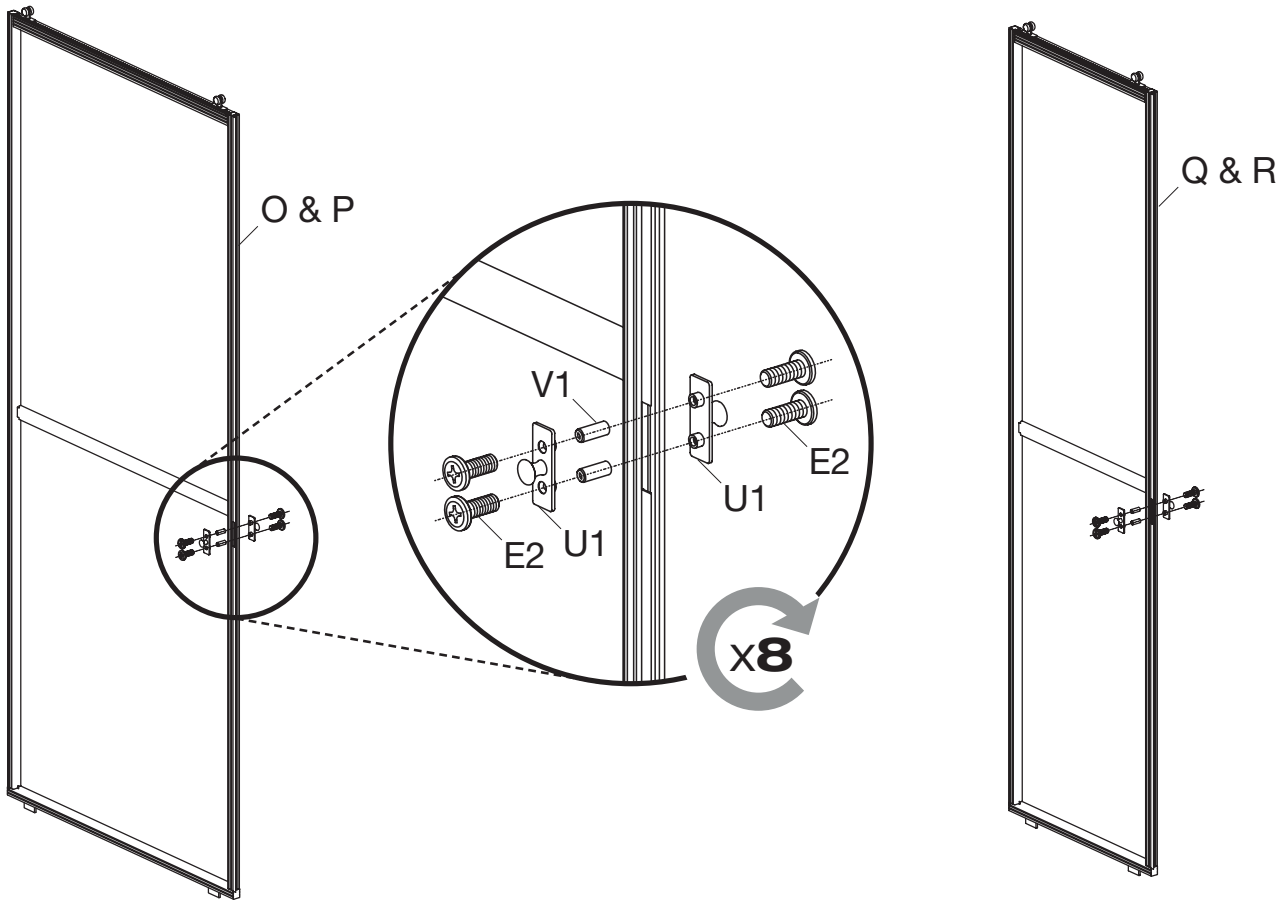

Pièces requises pour cette étape :

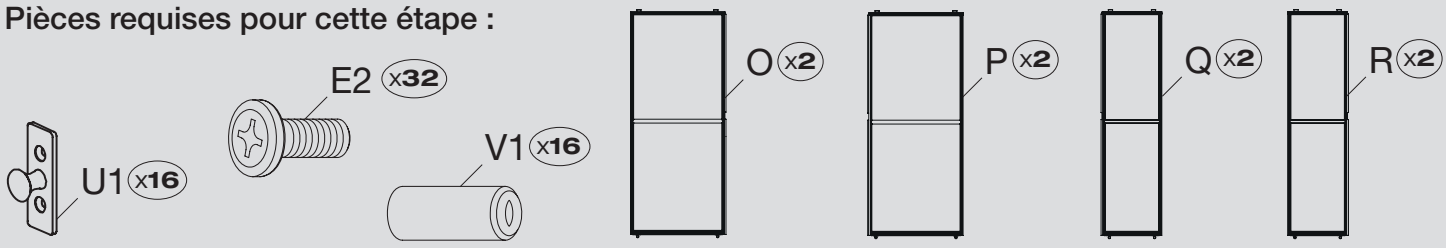

ASSEMBLAGE

NOTE :
S'assurer d'avoir placé les poignées de porte aux bons endroits. Insérer les grands panneaux de porte (O et P) en suivant les illustrations.

Étape 10

10.1 Insérer les grands panneaux de porte (O) à l'intérieur des rails longs (J). Utiliser le rail se trouvant les plus près du côté qui sera attaché à la moulure.

10.2 Insérer les grands panneaux de porte (P) à l'intérieur des rails longs (I). Utiliser le rail se trouvant les plus près du côté qui sera attaché à la moulure.
Répéter pour les grands panneaux de porte restants (O et P).

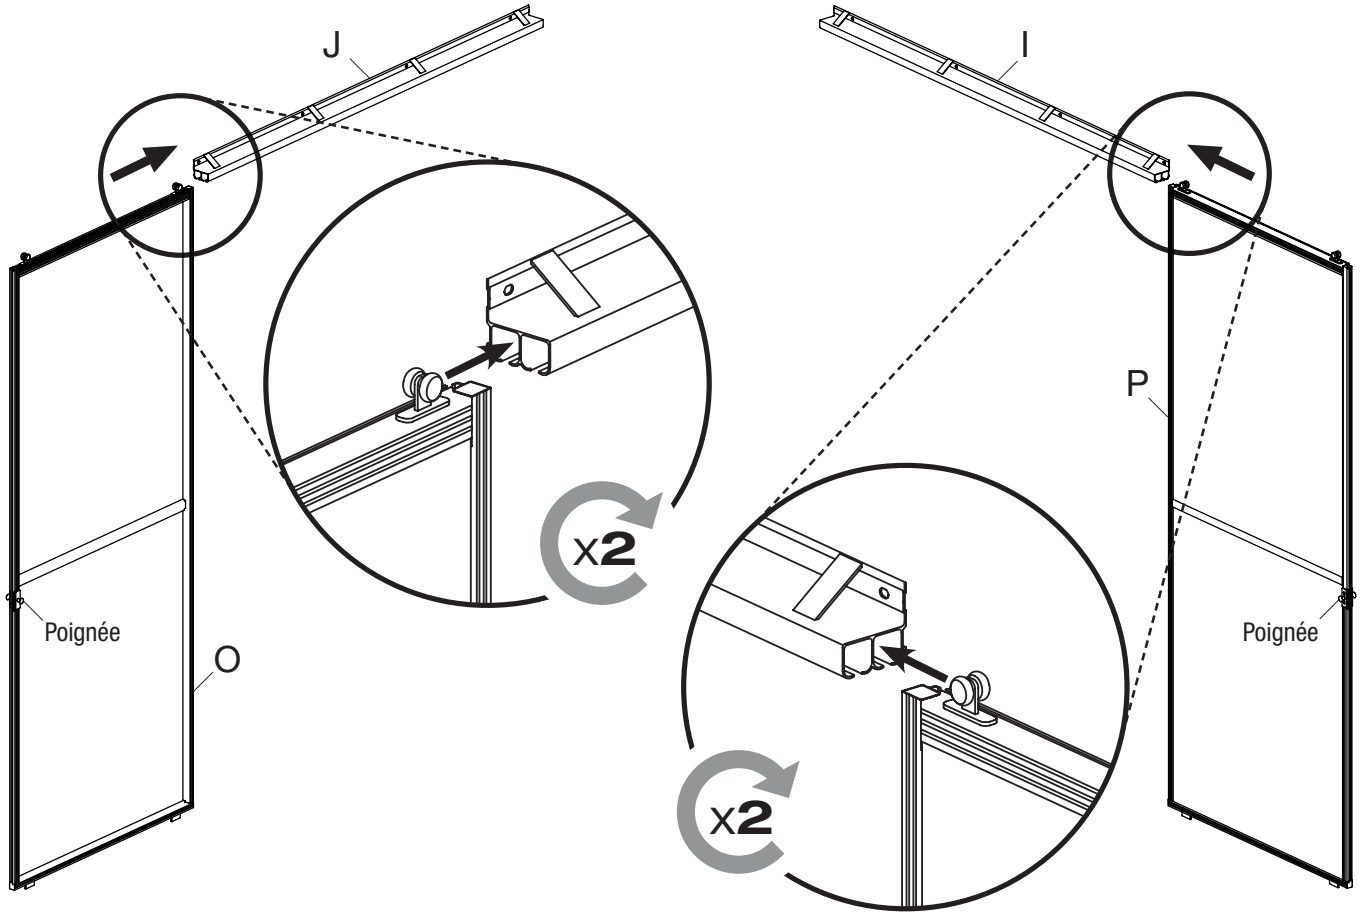

Pièces requises pour cette étape :





ASSEMBLAGE

Étape 11

MISE EN GARDE :
Pour cette étape, n'installer qu'un seul grand panneau de porte (O) et qu'un seul grand panneau de porte (P) et garder les deux autres grands panneaux de porte (O et P) pour l'étape 17.

11.1 De l'intérieur du solarium, en utilisant les pièces (P et I) préalablement assemblées, insérer le grand panneau de porte (P) à l'intérieur du rail de la barre de contour de plancher longue (S) qui se trouve du côté de 12 pi et attacher le rail long (I) à la moulure en utilisant les vis (A2).

11.2 Utiliser les pièces (O et J), préalablement assemblées, sur le deuxième côté de 12 pi du solarium. Insérer le bas du panneau de porte (O) à l'intérieur du rail de la barre de contour de plancher longue (T) et attacher le rail long (J) à la moulure en utilisant les vis (A2).

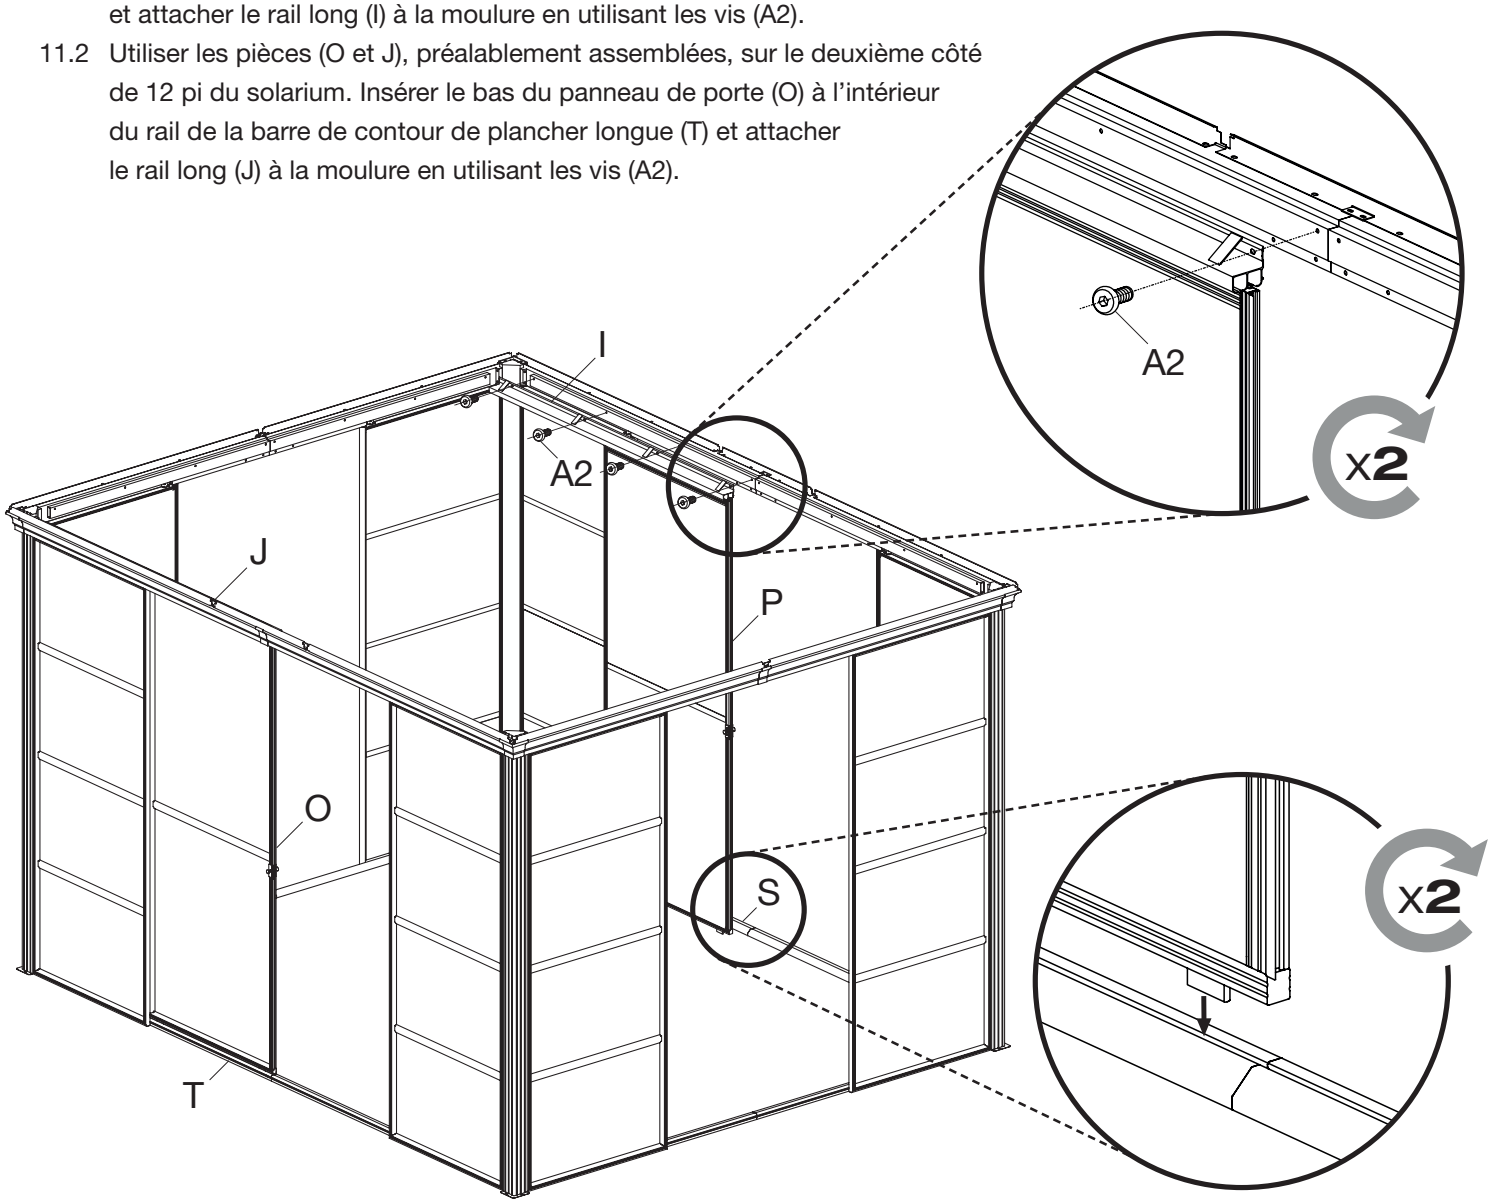

Pièces requises pour cette étape :

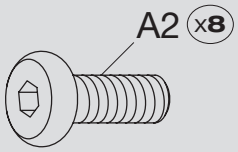

ASSEMBLAGE

Étape 12

12.1 Insérer une baguette (X) dans une baguette (Y) en les attachant avec deux vis (B2).
Répéter cinq fois.

12.2 Insérer une baguette (W) dans une baguette (Y) en les attachant avec deux vis (B2).

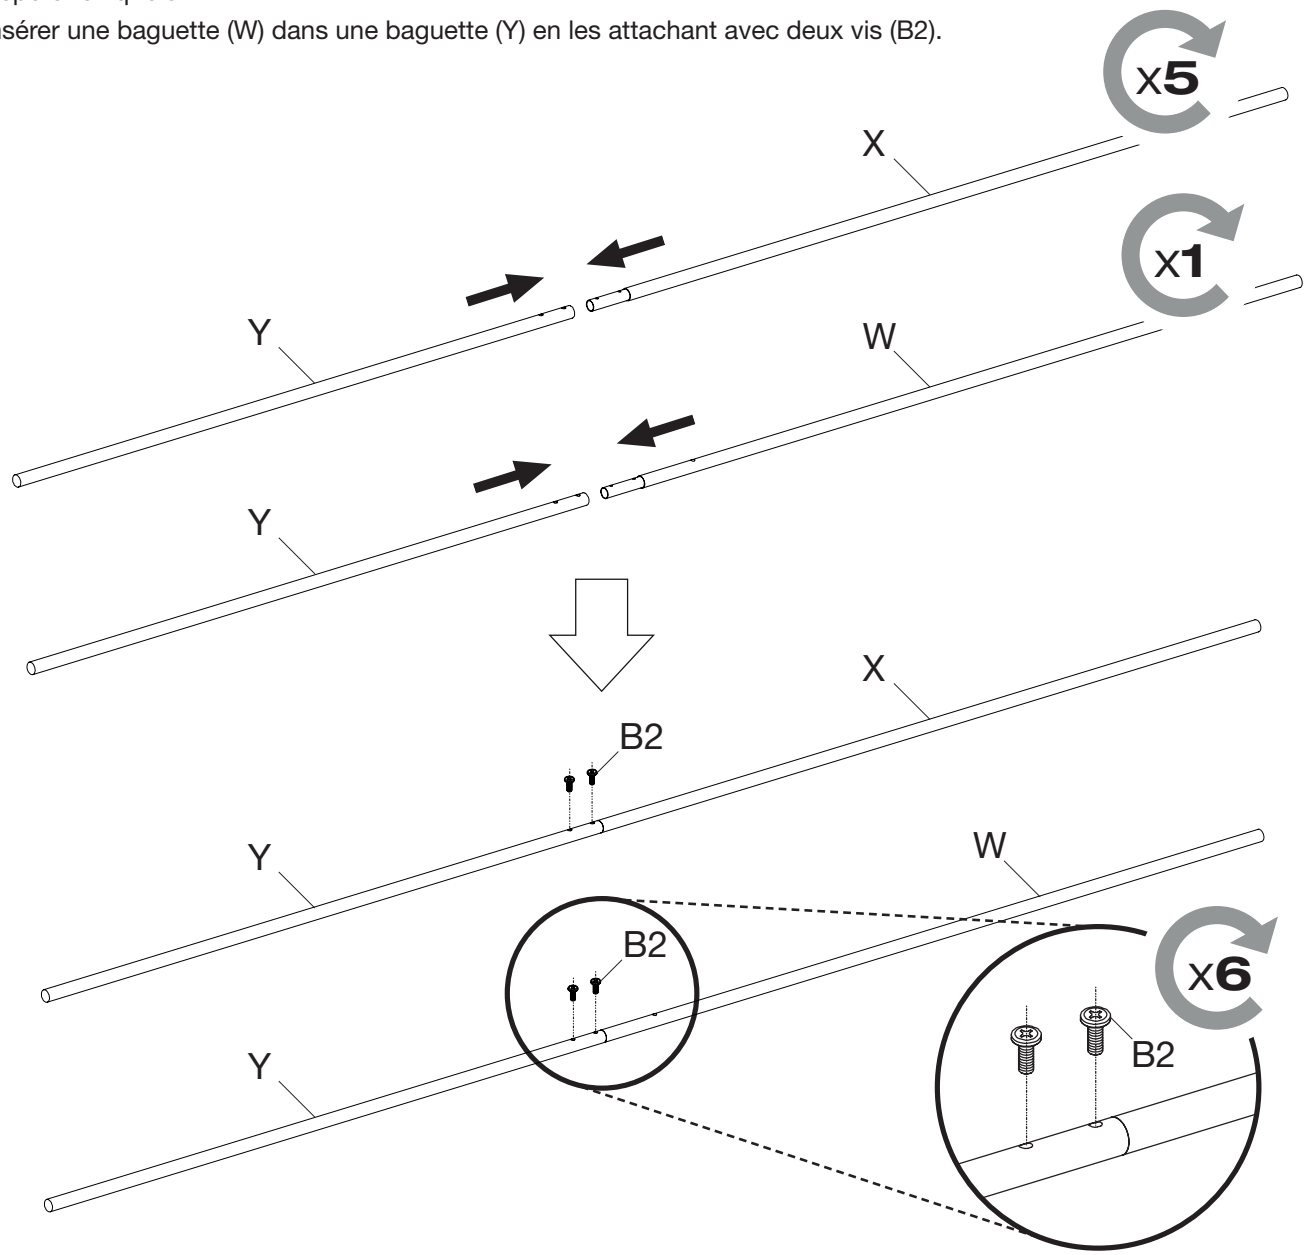

Pièces requises pour cette étape :

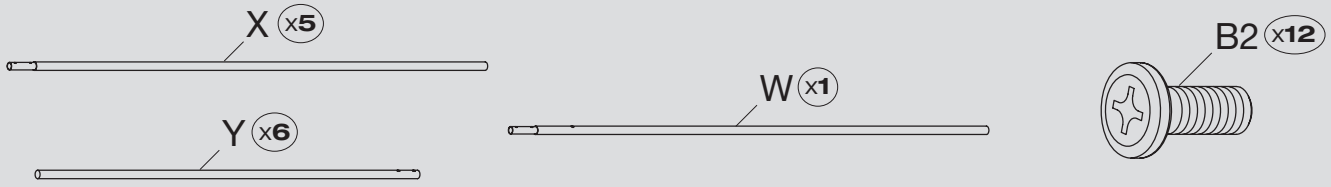

ASSEMBLAGE

NOTE :
Les baguettes (Z) ne requièrent aucune vis pour cette étape.

Étape 13

13.1 Insérer les baguettes (W, X et Y), préalablement assemblées, dans les panneaux de tissu de toit intérieur (J2) en se référant à l'illustration.
13.2 Insérer la baguette (Z) à l'extrémité du tissu d'intérieur de toit tel qu'illustré.
13.3 Installer le loquet (I2) sur la baguette (W) en utilisant l'écrou et la vis (K2).

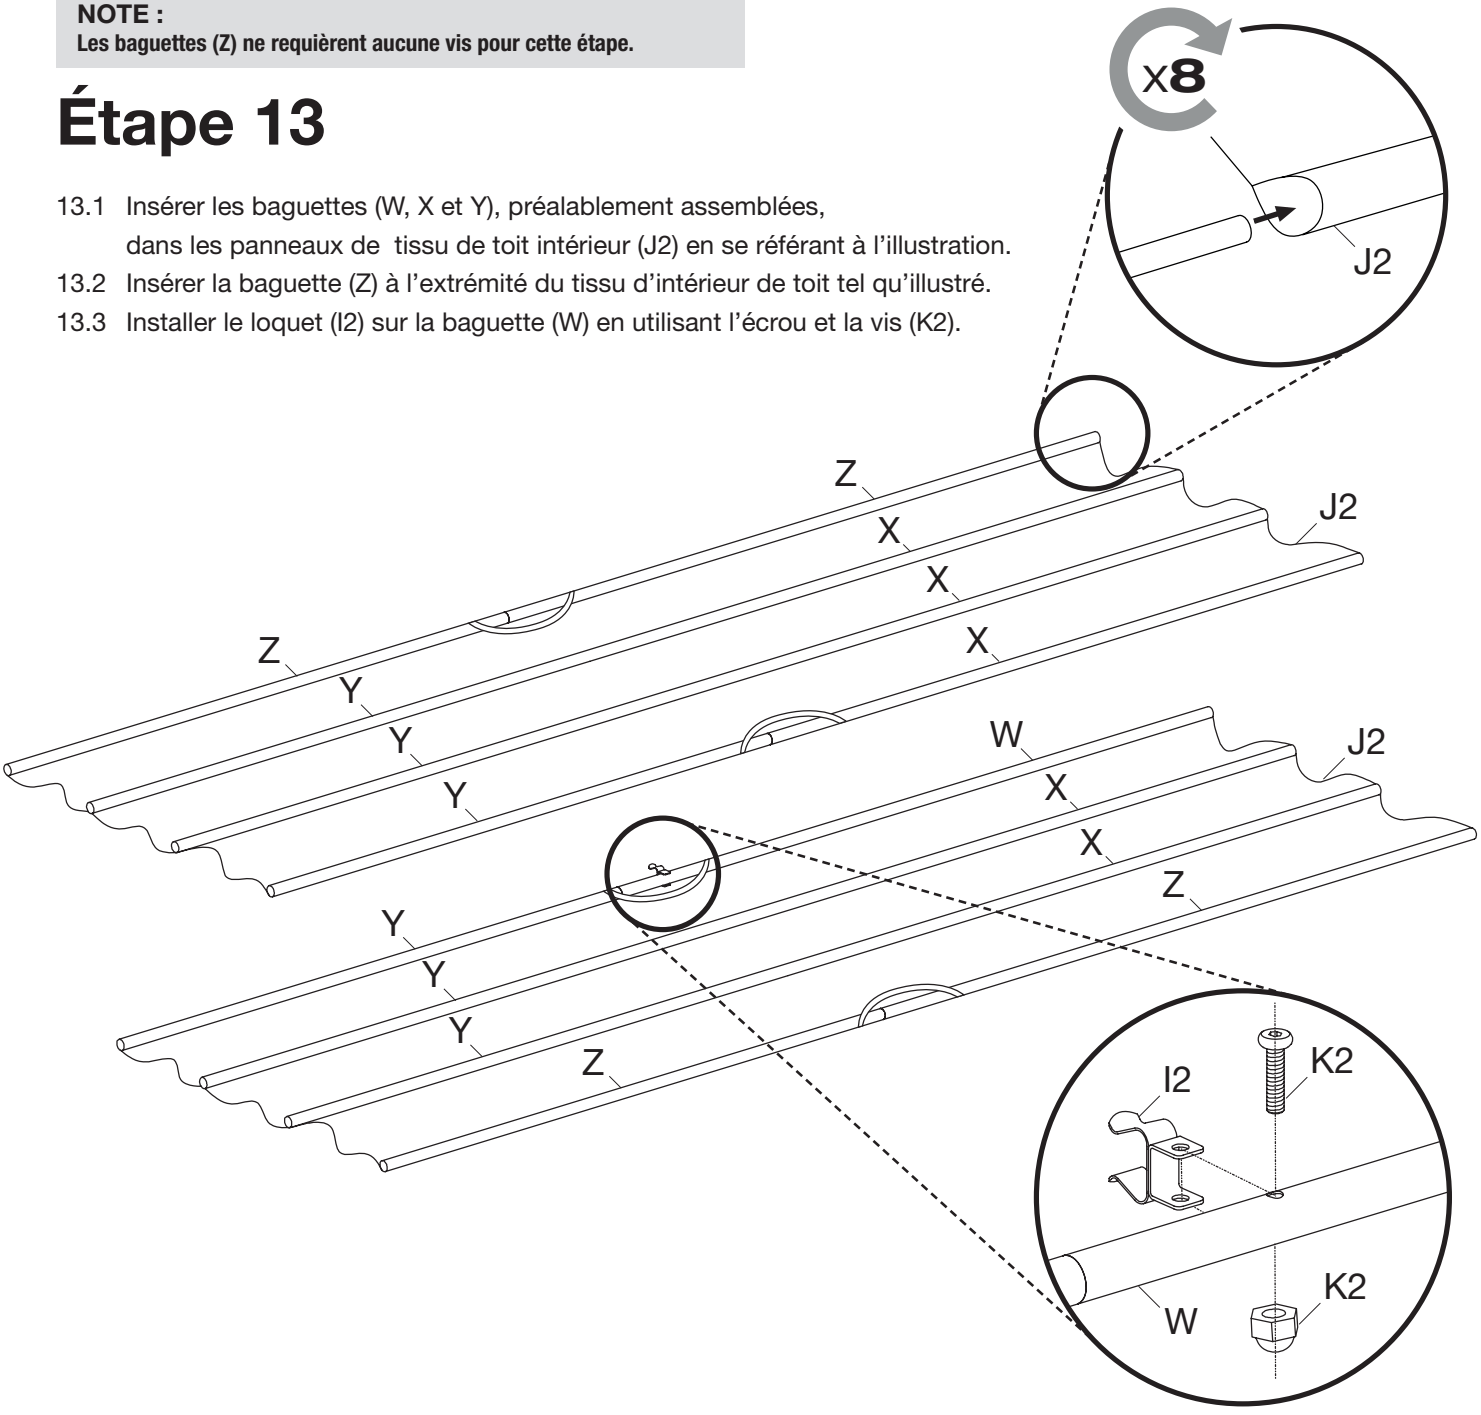

Pièces requises pour cette étape :

ASSEMBLAGE

NOTE :
Ne pas installer de roues sur la baguette (Z).

Étape 14

14.1 Installer les roues (Z1) à chaque extrémité des baguettes (W, X et Y) en utilisant les vis (A2).

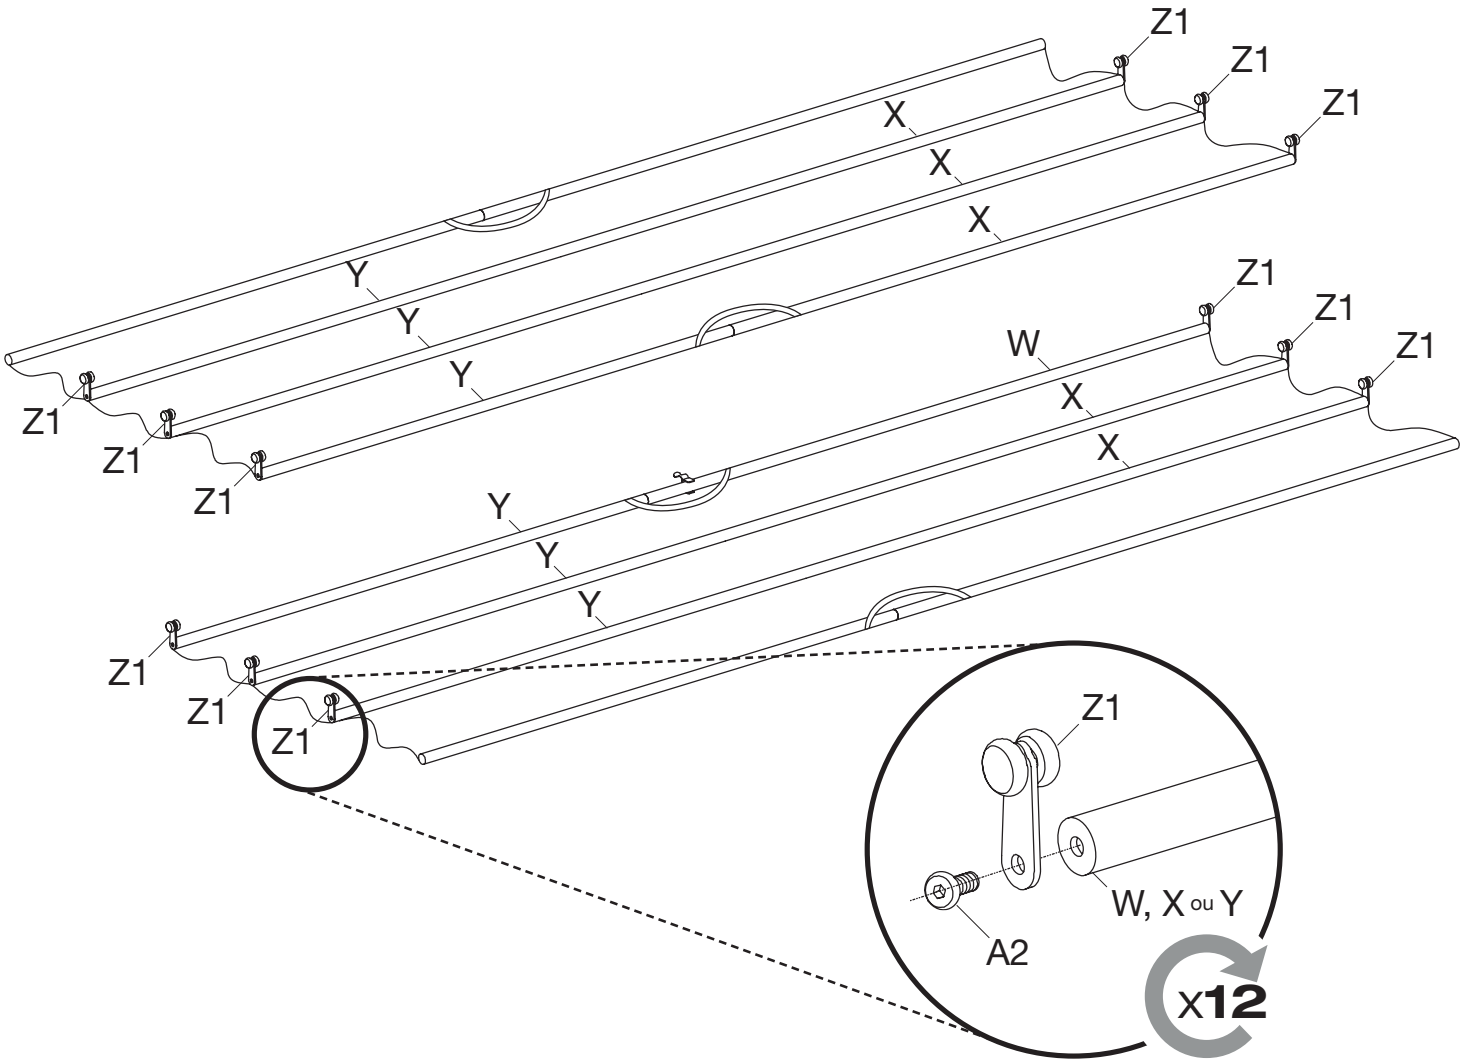

Pièces requises pour cette étape :

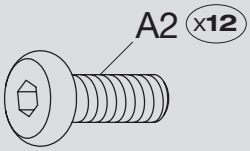

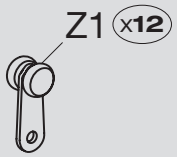

Étape 15

15.1 Installer le tissu amovible d'intérieur de toit, préalablement assemblé (étapes 12 à 14) sur la structure en glissant les roues dans l'ouverture des rails longs (I et J) qui se situe le plus à l'intérieur de l'abri, tel qu'illustré. S'assurer de commencer l'insertion avec les baguettes (Z) pour le premier panneau et terminer l'insertion avec les baguettes (Z) pour le second panneau.

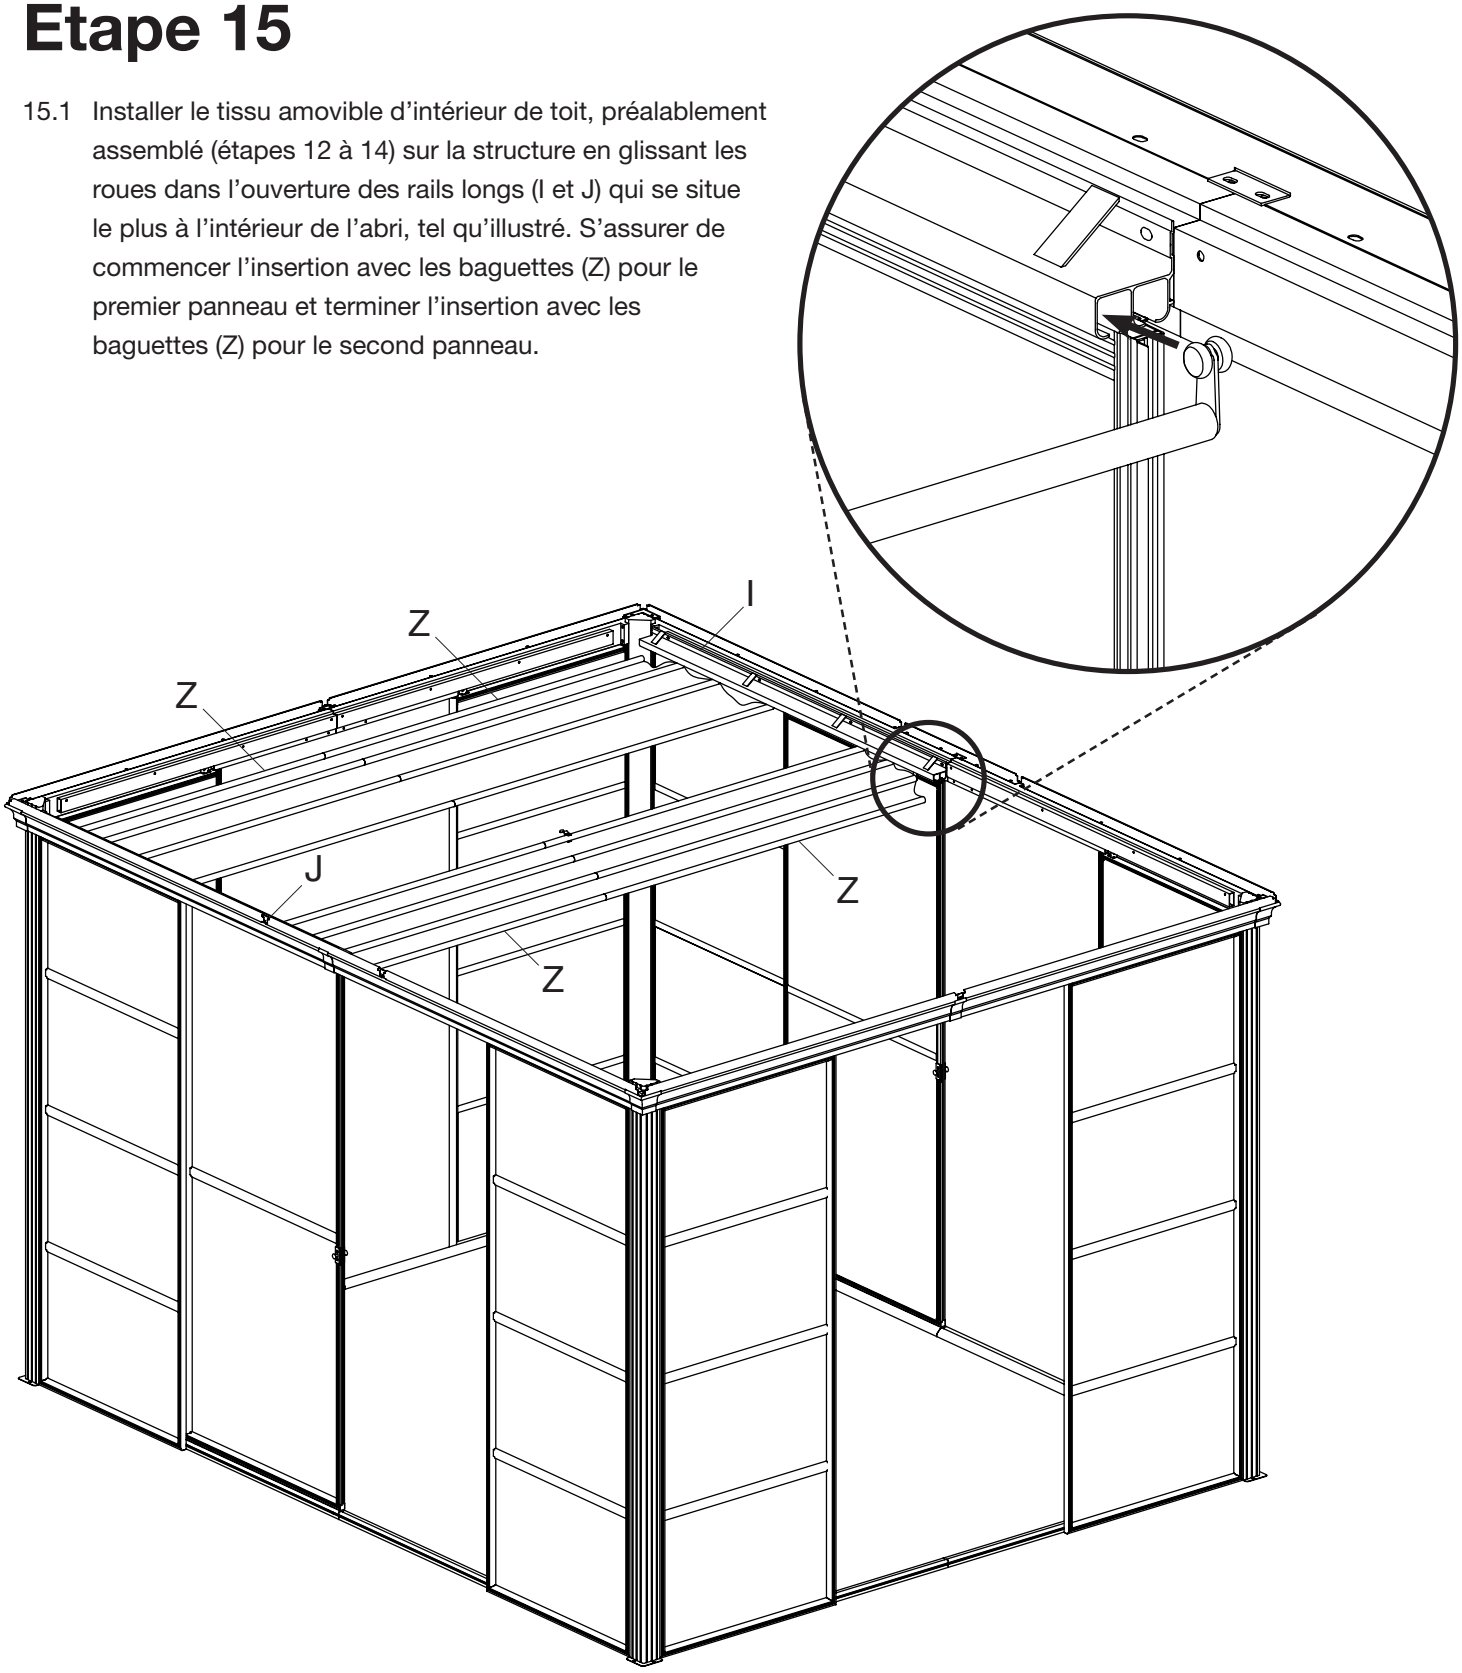

ASSEMBLAGE

Étape 16

16.1 Insérer le petit panneau de porte (Q) dans le rail court (L).
Utiliser le rail le plus près du côté qui sera rattaché à la moulure.

16.2 Insérer le petit panneau de porte (R) dans le rail court (K).
Utiliser le rail le plus près du côté qui sera rattaché à la moulure.
Répéter pour les petits panneaux de porte restants (Q et R).

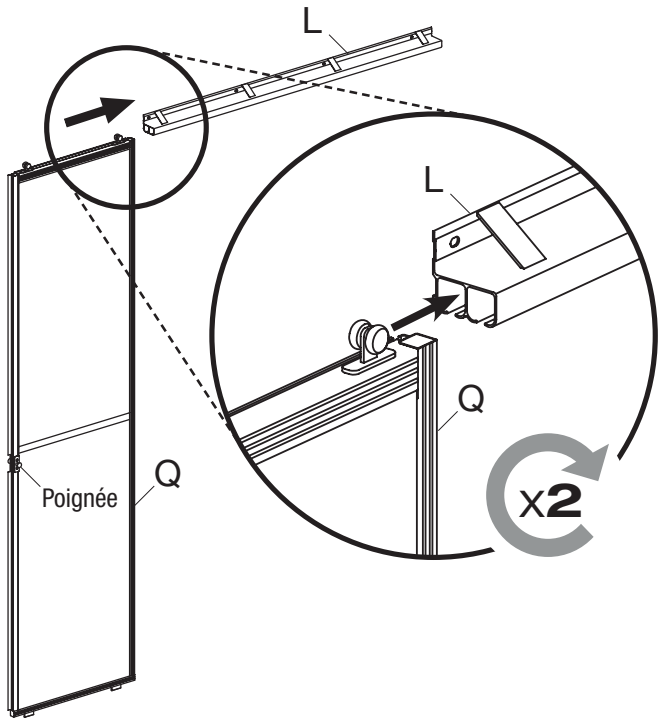

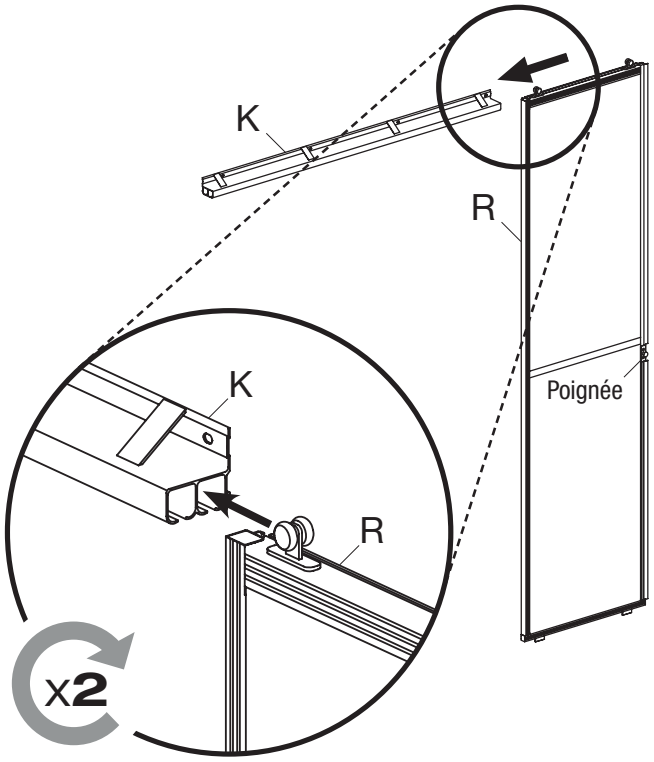

Pièces requises pour cette étape :



ASSEMBLAGE

Étape 17

17.1 À partir de l'intérieur du côté de 12 pieds du solarium, utiliser les parties (P et I) préalablement assemblées. Insérer le bas du grand panneau de porte (P) dans le rail sur la barre de contour de plancher longue (S) en l'attachant sur la moulure longue (I) en utilisant les vis (A2).

17.2 Sur le deuxième côté de 12 pieds du solarium, utiliser les parties (O et J) préalablement assemblées. Insérer le bas du grand panneau de porte (O) dans le rail sur la barre de contour de plancher longue (T) en l'attachant sur la moulure longue (J) en utilisant les vis (A2).

17.3 Sur le côté de 10 pieds, utiliser les parties (R et K) préalablement assemblées. Insérer le bas du petit panneau de porte (R) dans le rail sur la barre de contour de plancher courte (U) en attachant le rail court (K) sur la moulure en utilisant les vis (A2). Répéter pour le deuxième côté de 10 pieds de la structure.

17.4 Sur le côté de 10 pieds, utiliser les parties (Q et L) préalablement assemblées. Insérer le bas du petit panneau de porte (Q) dans le rail sur la barre de contour de plancher courte (V) et attacher le rail court (L) sur la moulure (L) en utilisant les vis (A2). Répéter pour le deuxième côté de 10 pieds de la structure.

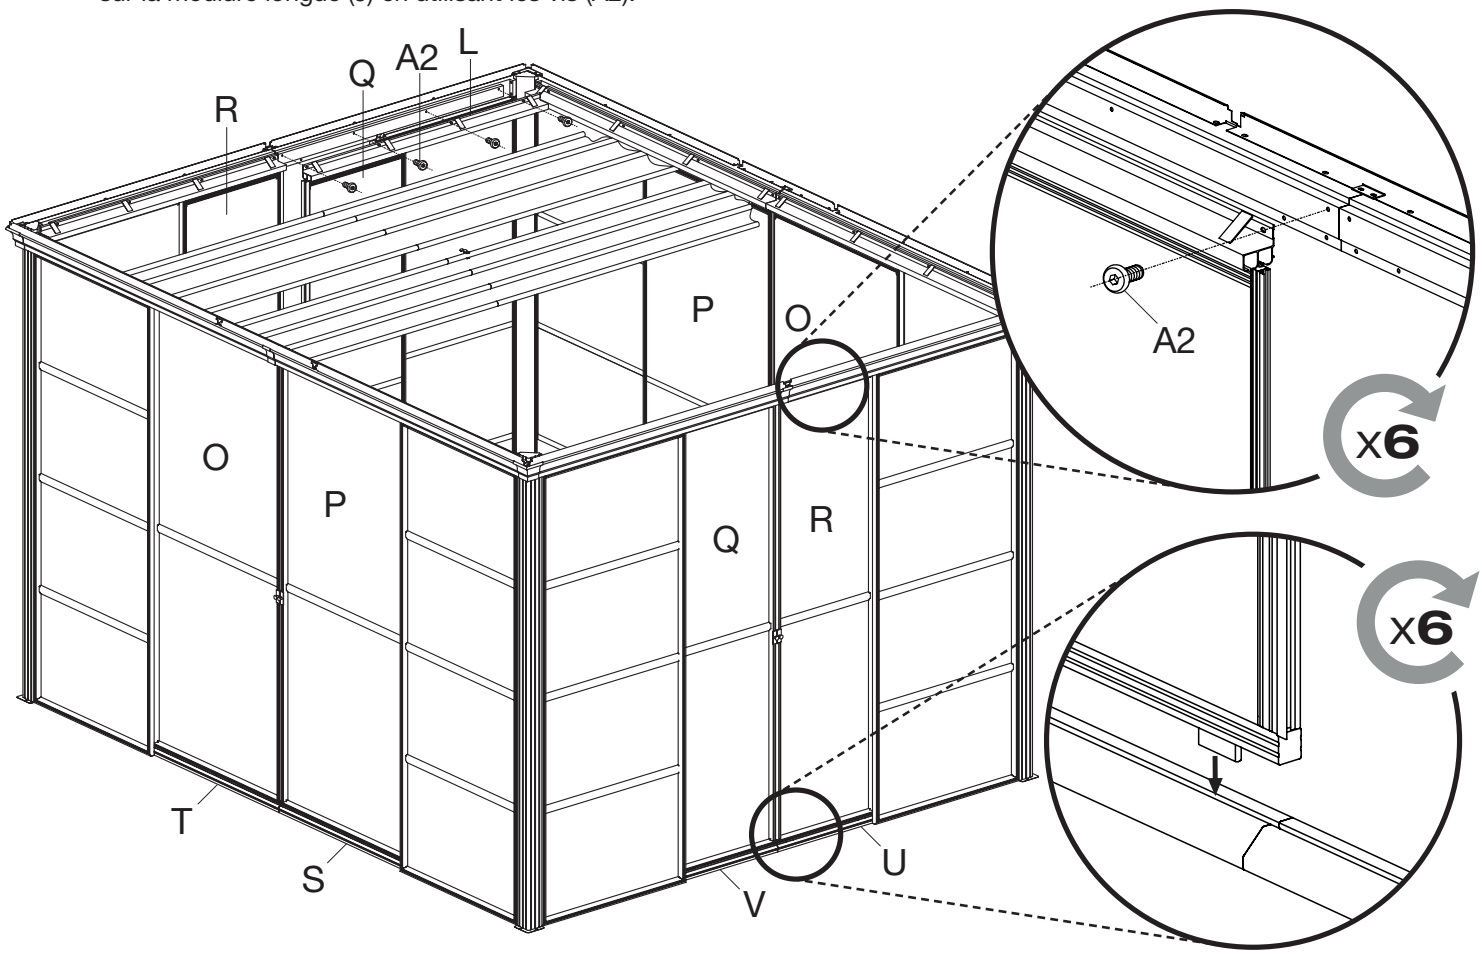

Pièces requises pour cette étape :

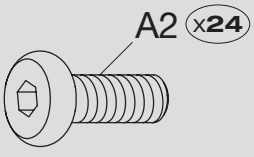

ASSEMBLAGE

Étape 18

18.1 Attacher la baguette (Z) aux moulures en utilisant les vis (D2).
Répéter pour toutes les baguettes (Z).

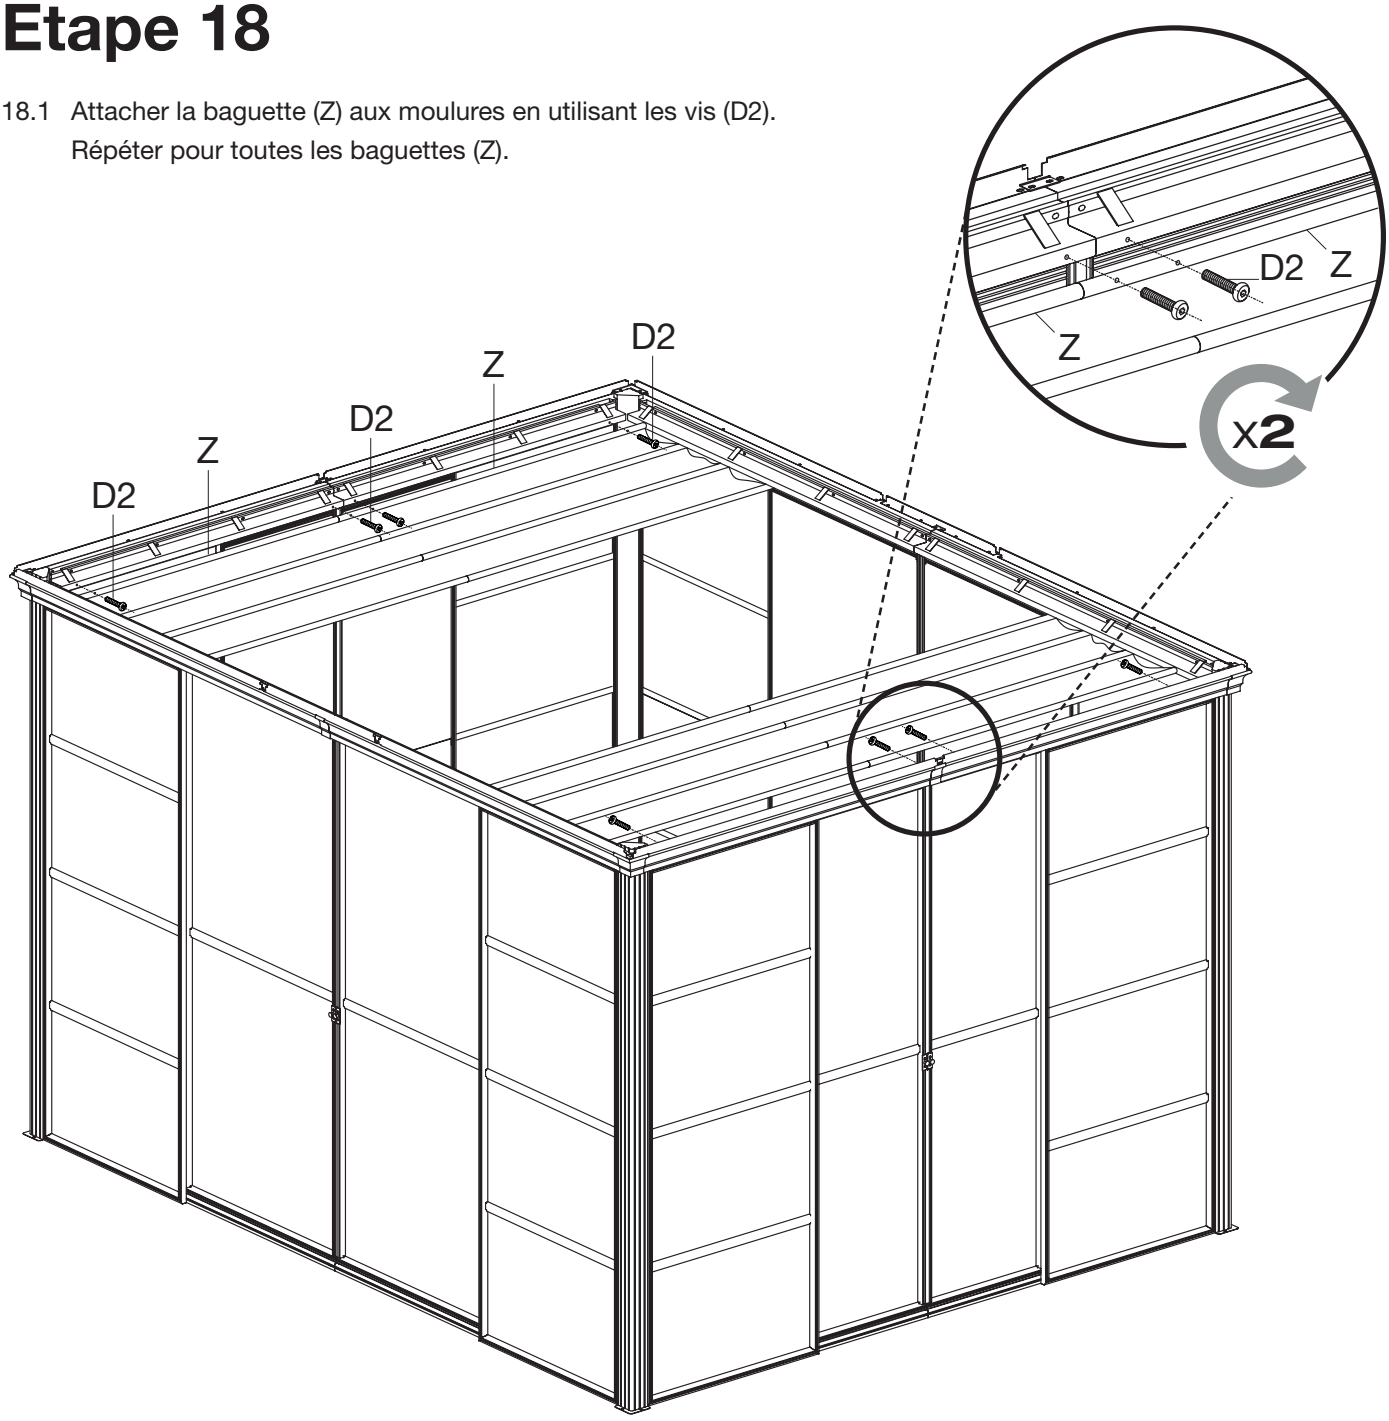

Pièces requises pour cette étape :

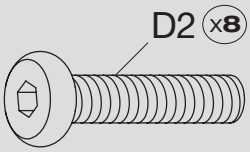

ASSEMBLAGE

Étape 19

19.1 Installer les barres de toit en coin (D1) au connecteur de toit intérieur (A1) en utilisant les vis (A2).
Répéter cette étape quatre fois.

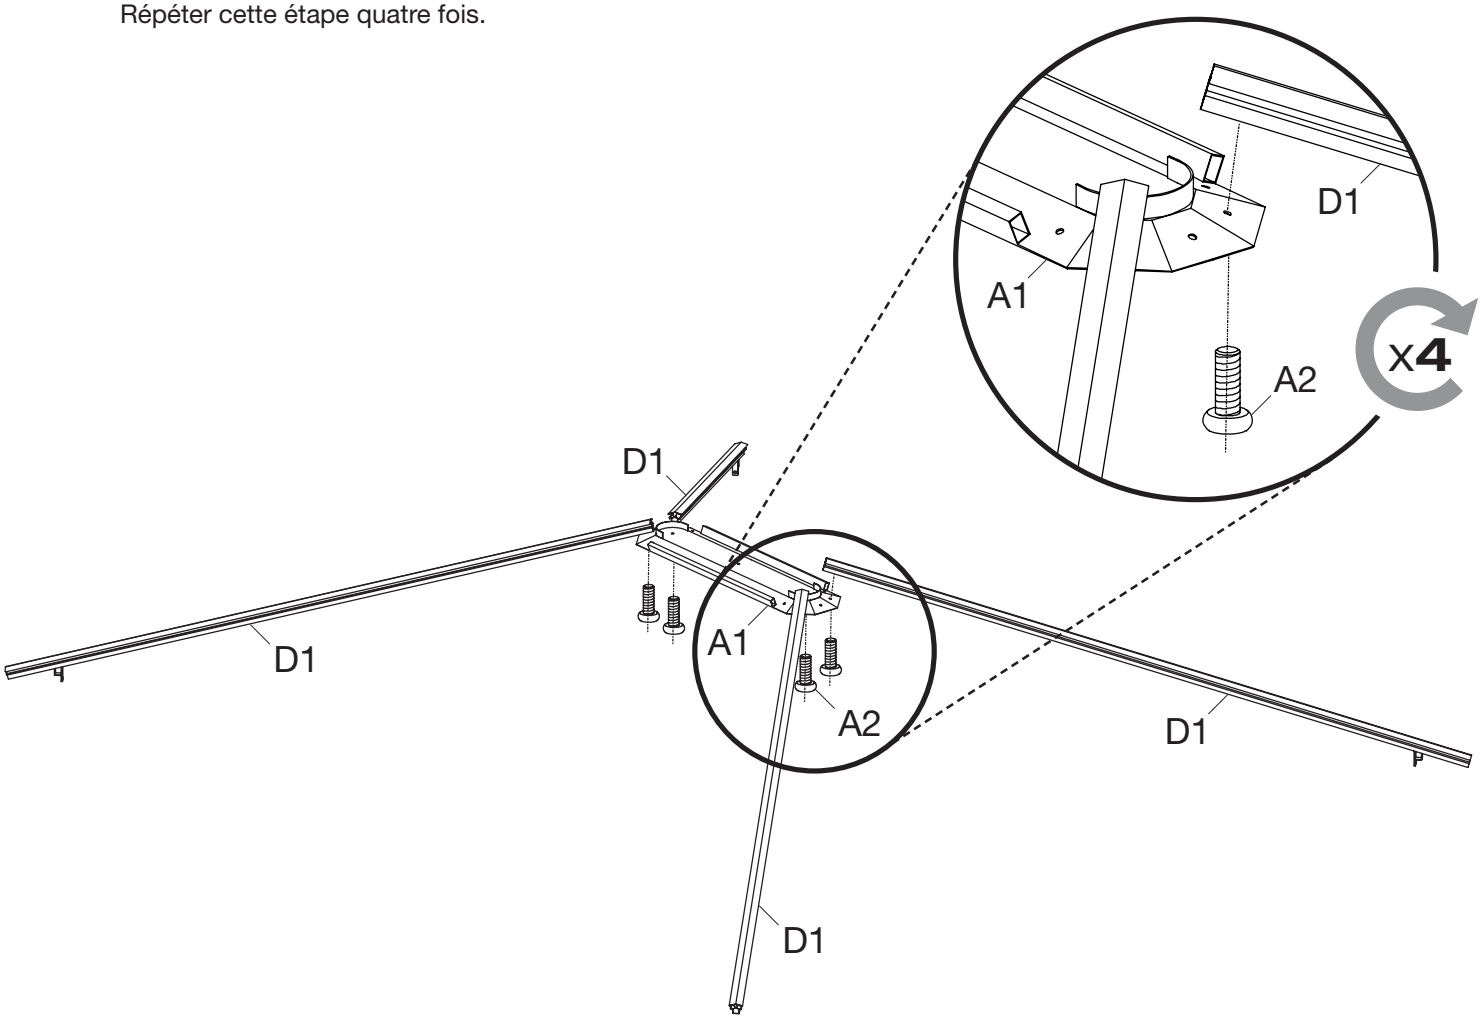

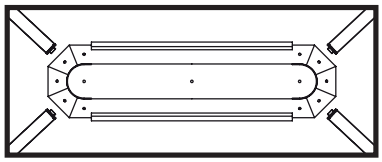

Pièces requises pour cette étape :



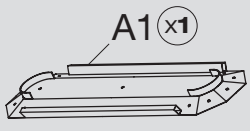

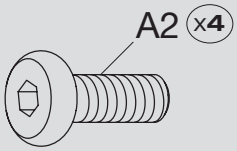

ASSEMBLAGE

Étape 20

20.1 Placer la structure du toit sur le dessus des moulures.

20.2 Visser les barres de coin de toit (D1) aux colonnes en utilisant les vis (A2).
Répéter pour les barres de coin de toit (D1) restantes.

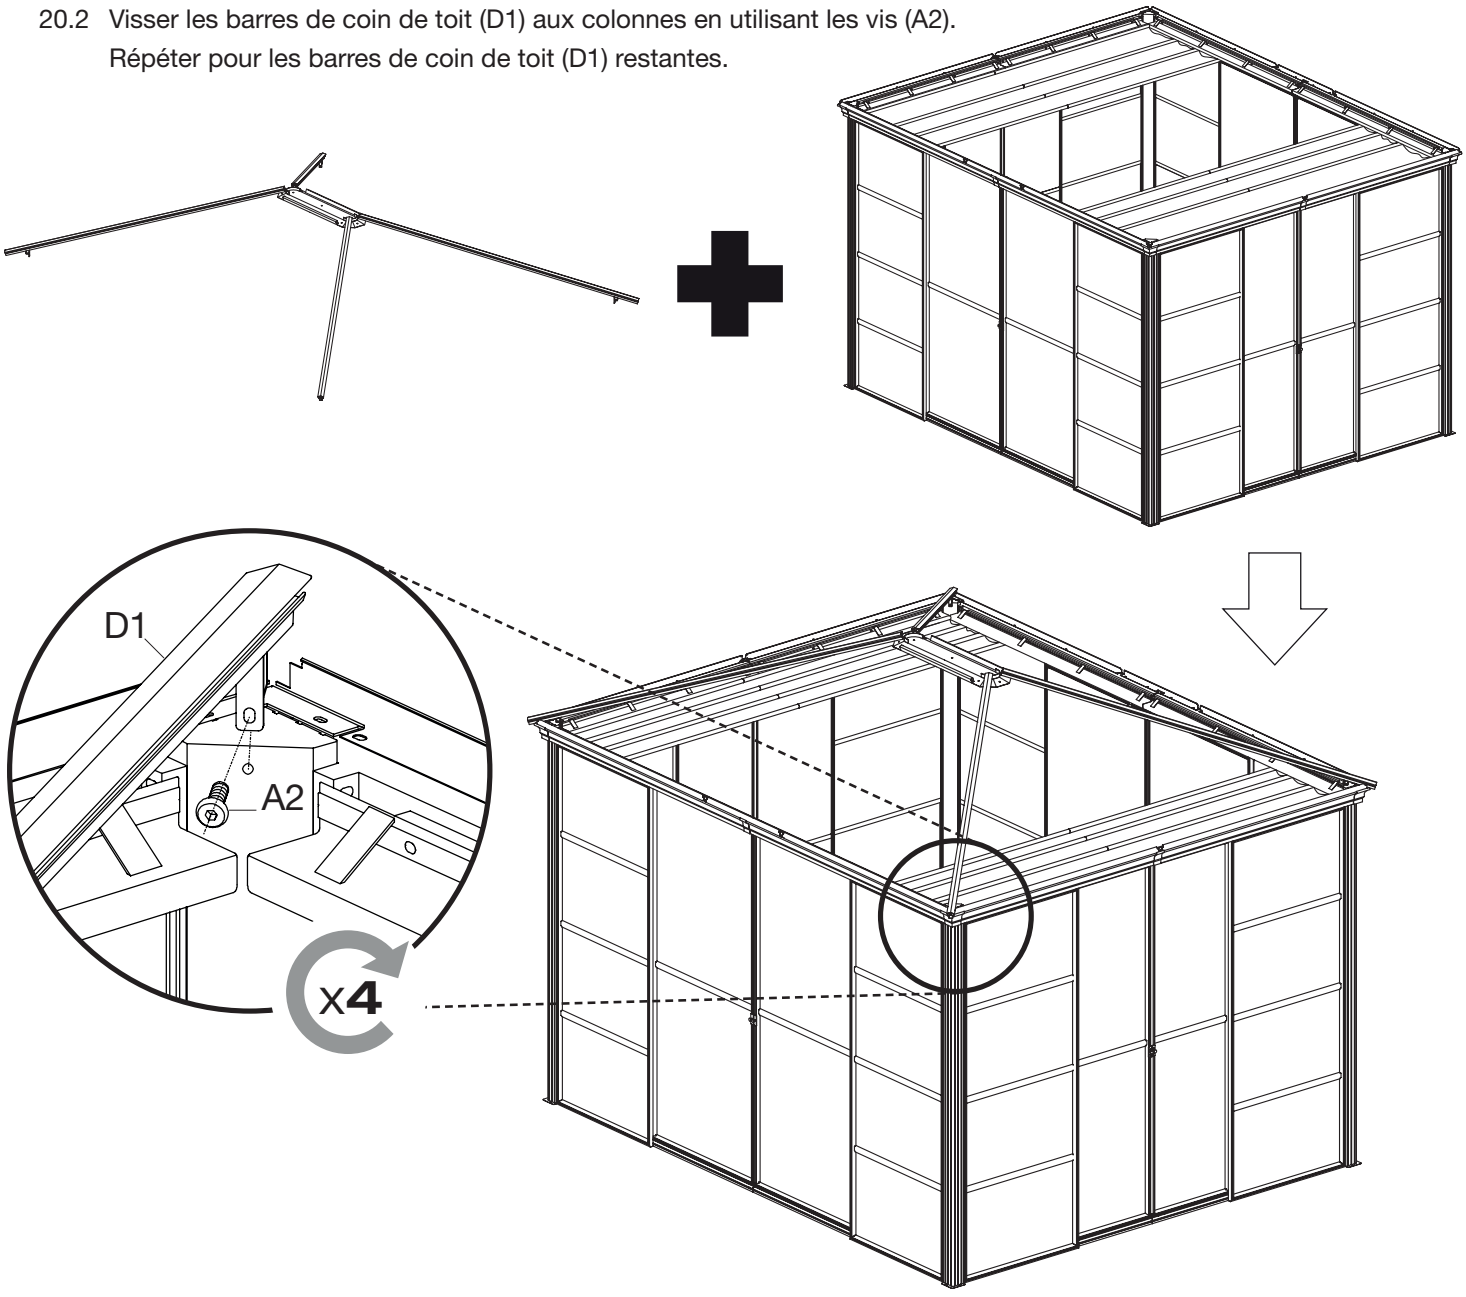

Pièces requises pour cette étape :

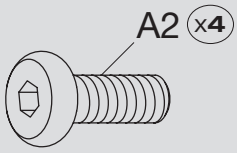

ASSEMBLAGE

Étape 21

21.1 Installer un fer angle (Y1) sur la barre de toit du centre (C1) en utilisant une vis (A2).
Répéter pour toutes les barres de toit du centre (C1) restantes.

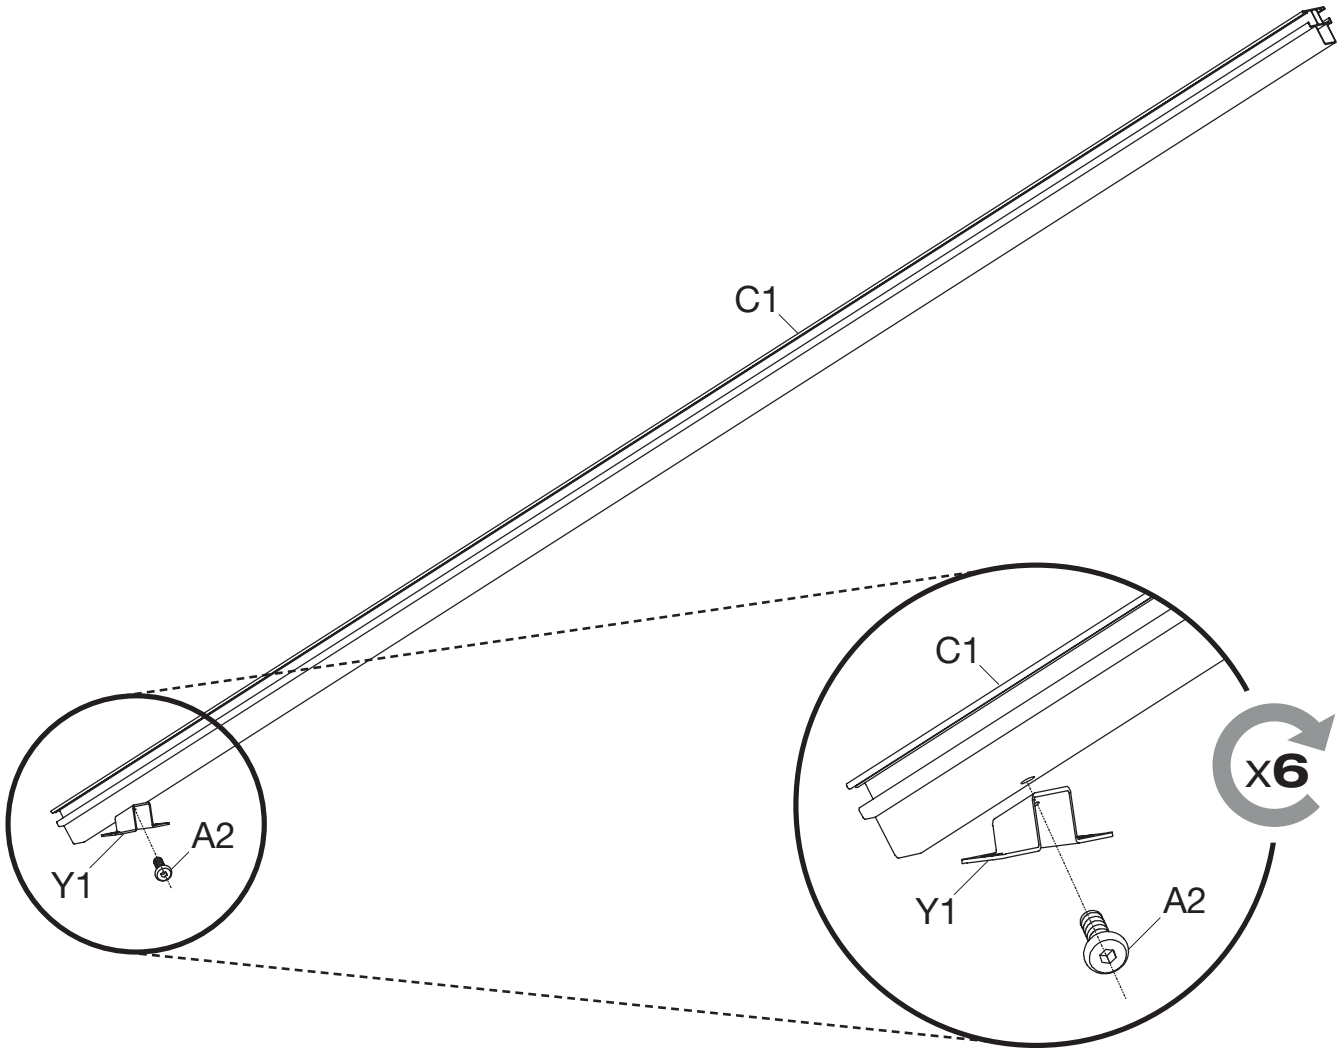

Pièces requises pour cette étape :

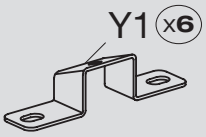

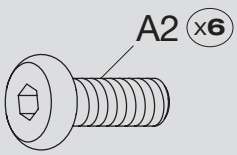

ASSEMBLAGE

Étape 22

22.1 Installer les barres de toit du centre (C1) aux connecteurs de toit intérieur (A1) en utilisant les vis (A2).

22.2 Visser le fer angle sur la barre de toit du centre (C1) sur les moulures (B, C, D et E) en utilisant une vis (A2). Répéter pour toutes les barres de toit du centre (C1) restantes.

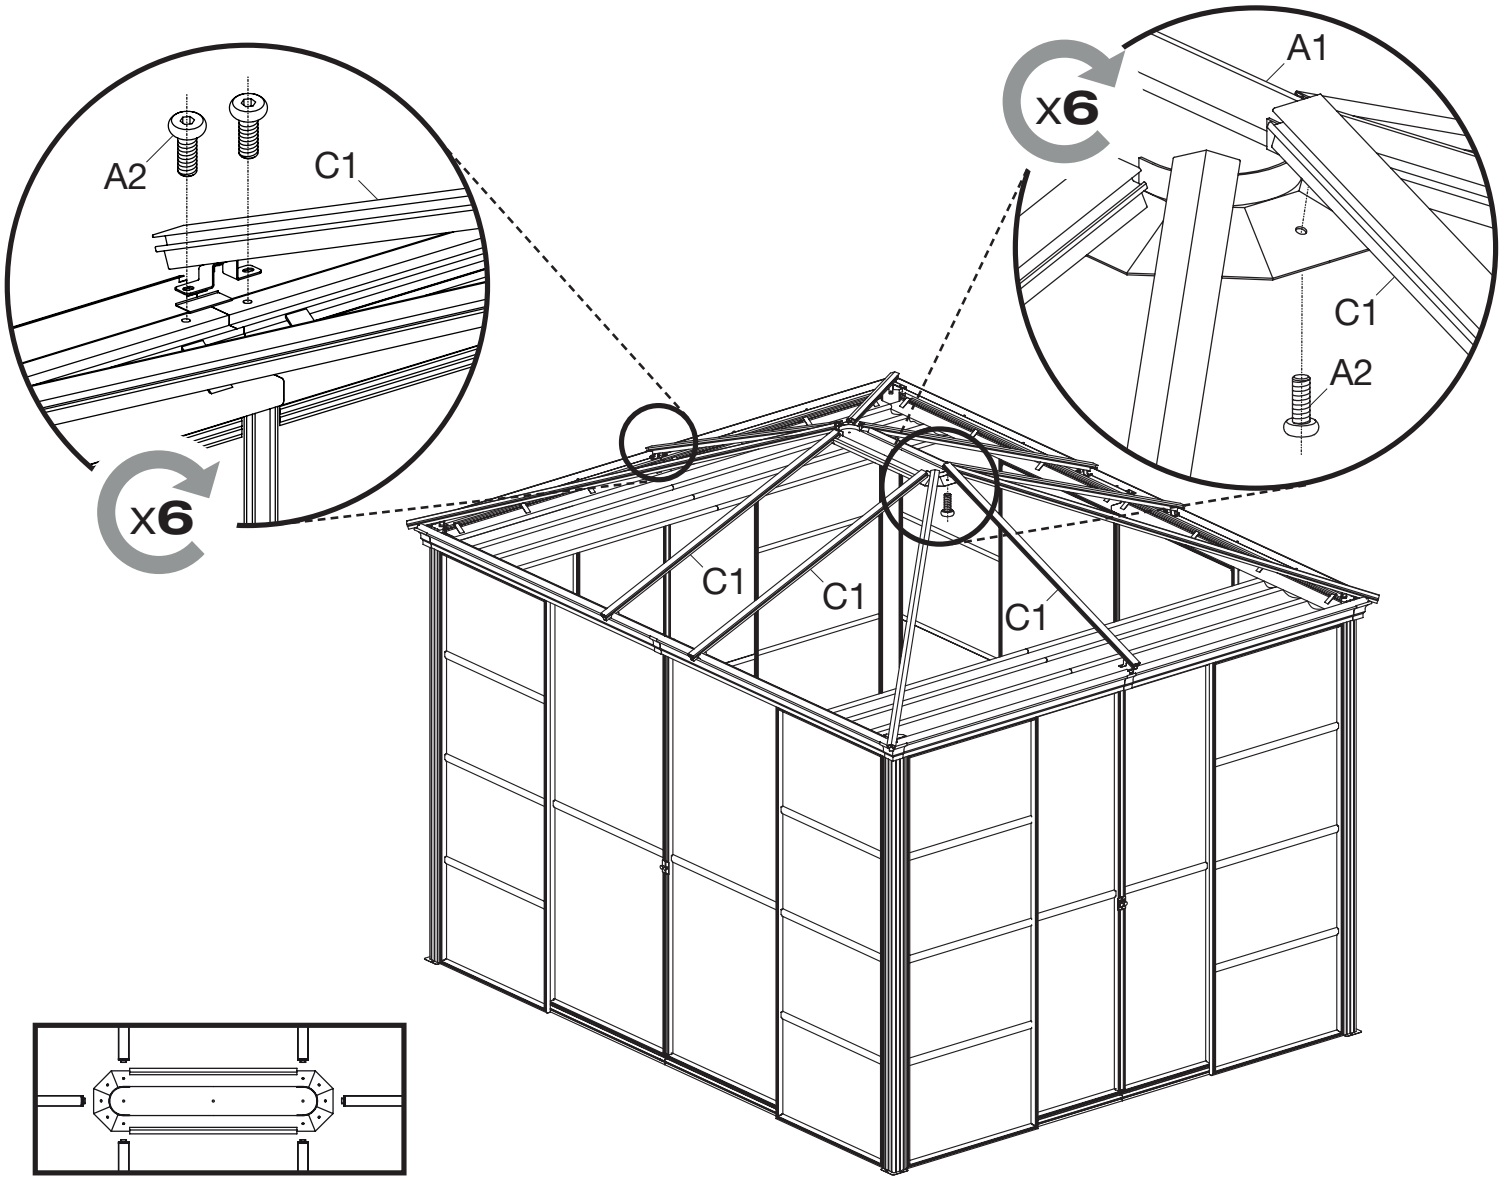

Pièces requises pour cette étape :

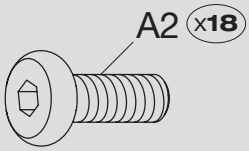

ASSEMBLAGE

Étape 23

23.1 Installer le connecteur de toit extérieur (B1) sur le connecteur de toit intérieur (A1) en utilisant les vis (A2).

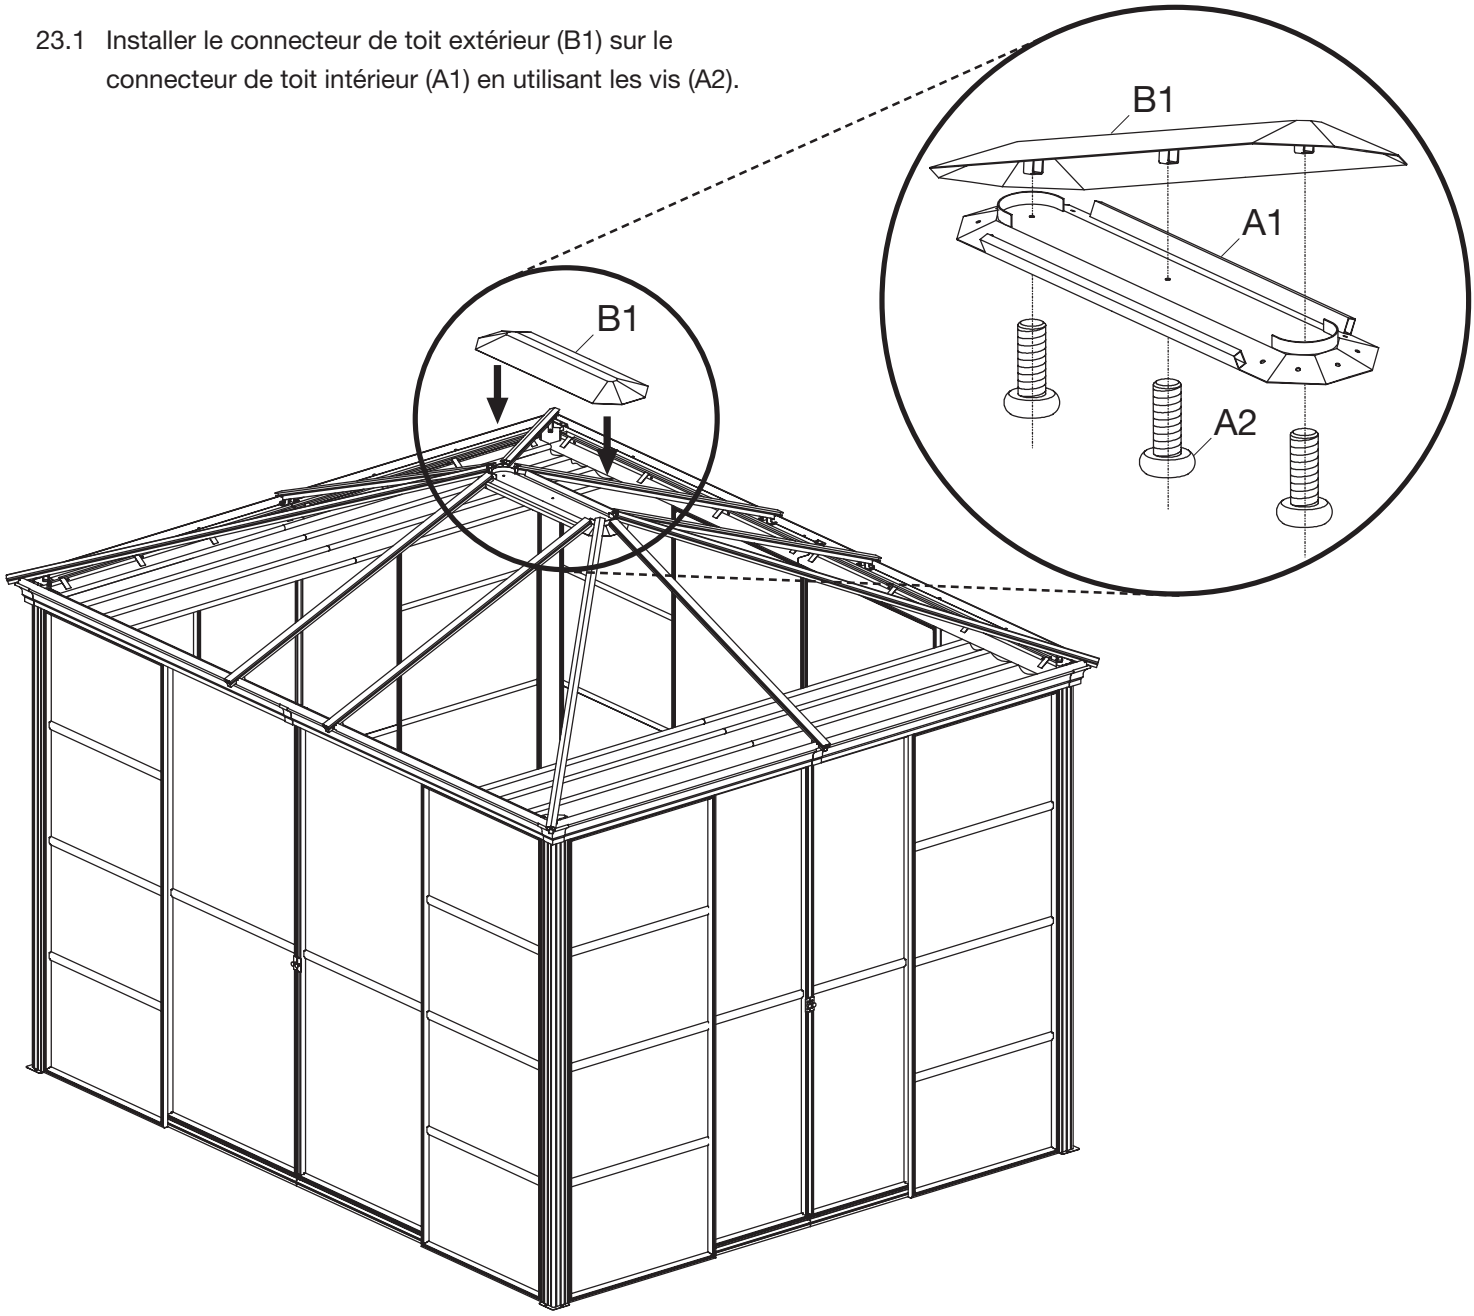

Pièces requises pour cette étape :

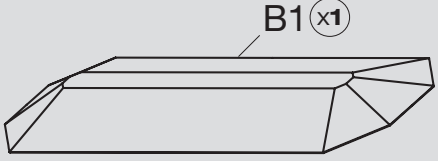

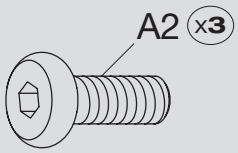

MISE EN GARDE :
Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

NOTE :
Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

Étape 24

24.1 Installer les panneaux de toit gauche (F1) et les panneaux de toit droit (E1) tel qu'illustré en les glissant dans les rails des barres de toit (C1 et D1).
Répéter cette étape quatre fois.

24.2 Insérer les panneaux de toit du centre (J1) à partir du bout de le la barre de toit du centre (C1) au milieu du côté de 12 pieds du solarium. Répéter cette étape deux fois.

24.3 Enligner la base des panneaux de toit du centre (J1) avec les bases des panneaux de toit de gauche (F1) et les panneaux de toit droit (E1). Cela peut demander que les panneaux de toit du centre (J1) ne soient pas poussés complètement au fond des rails.
Répéter cette étape deux fois.

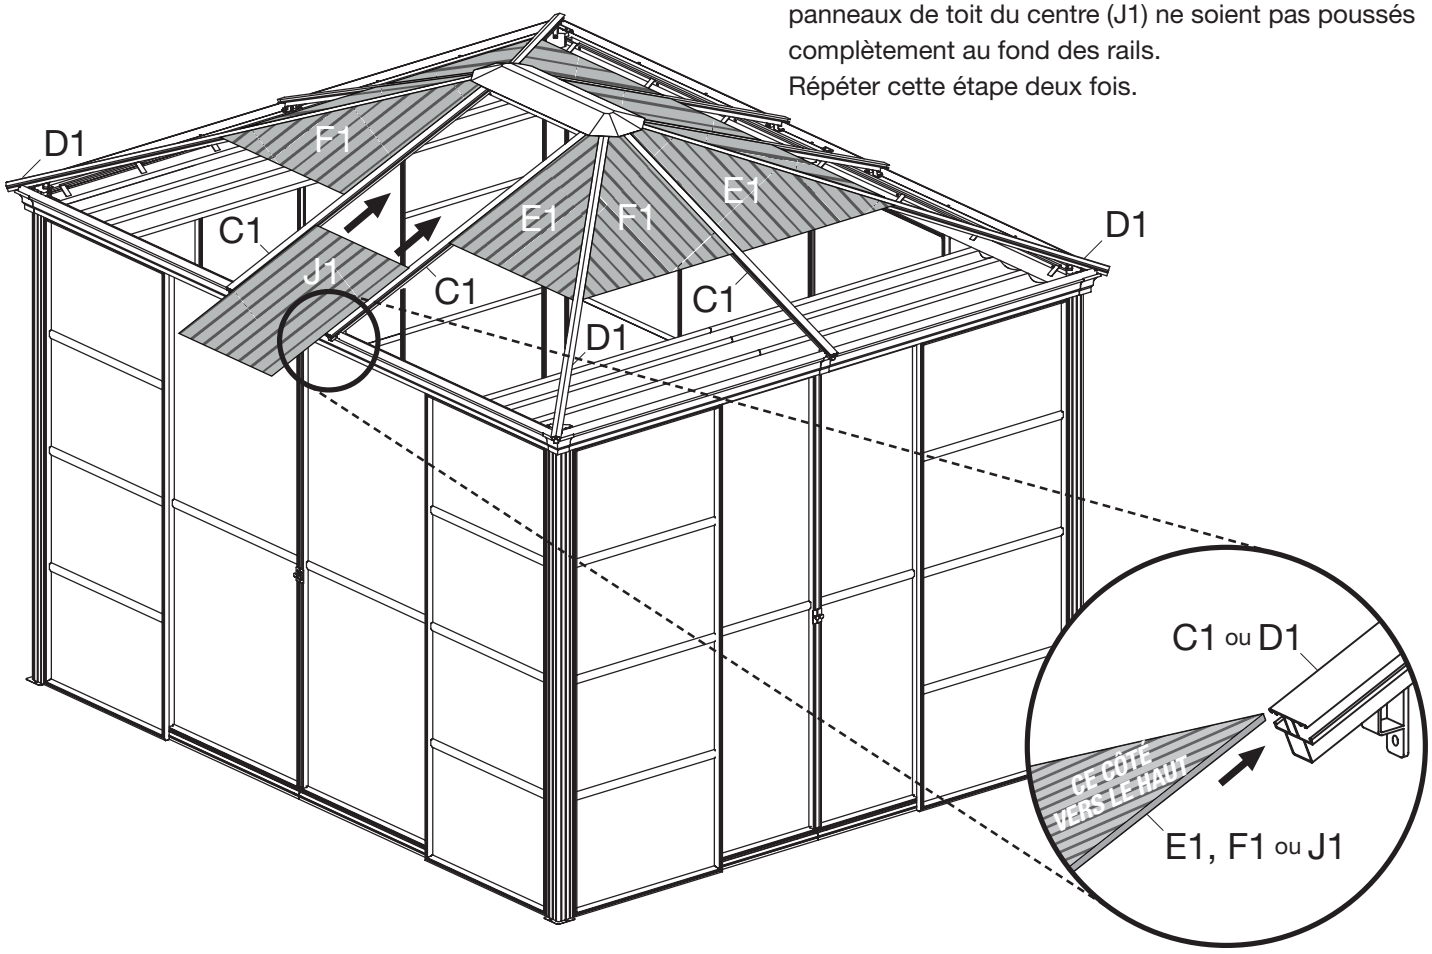

Pièces requises pour cette étape :

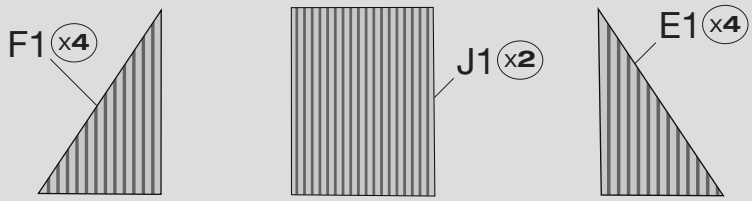

ASSEMBLAGE

MISE EN GARDE :
S'assurer que les panneaux de toit soient complètement insérés dans les barres de support de toit (L1, K1 et M1).

Étape 25

25.1 Installer les barres de support de toit (L1, K1 et M1) en se référant à l'illustration. S'assurer qu'elles soient complètement insérées dans les rails.

25.2 Enligner les barres de support de toit (K1) avec les barres de support de toit (L1 et M1).

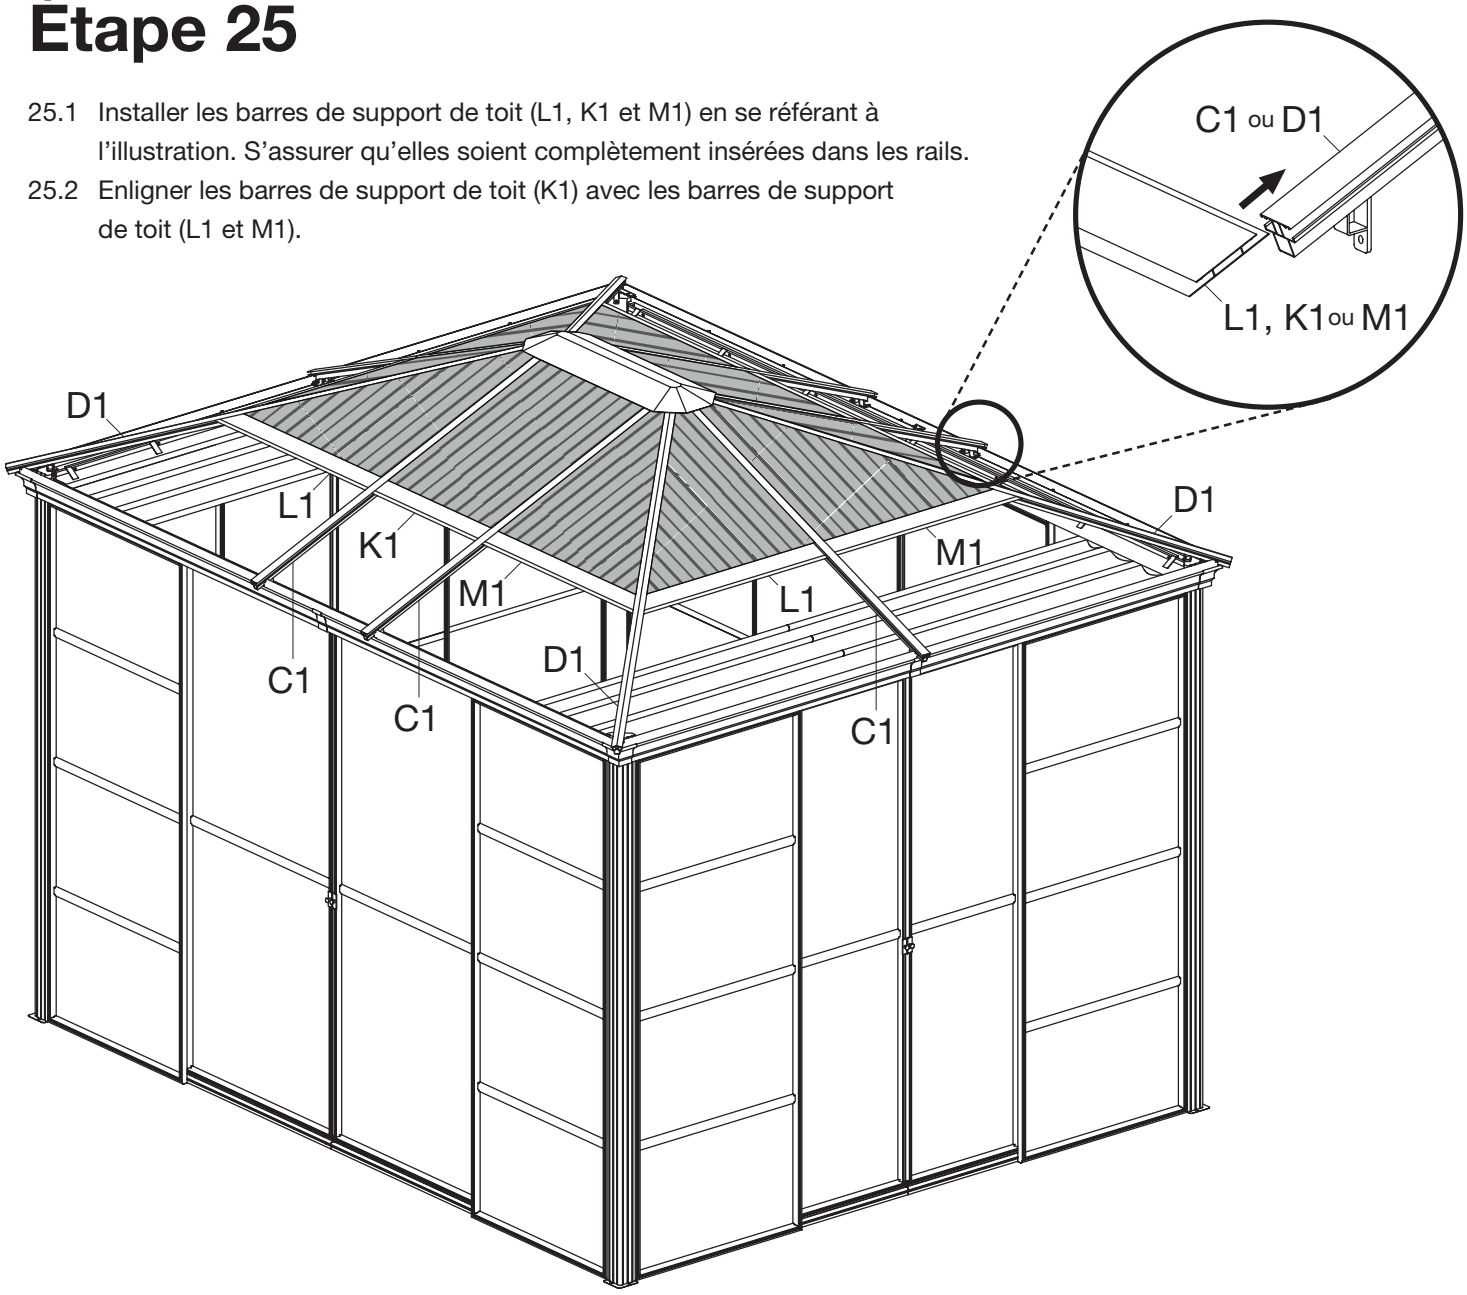

Pièces requises pour cette étape :

MISE EN GARDE :
Un des côtés du panneau de toit a une protection UV. S'assurer d'exposer le côté protégé contre les rayons UV du soleil vers l'extérieur du solarium. Cette étape est très importante, si elle n'est pas respectée telle que décrite, le toit ne sera pas couvert par la garantie.

NOTE :
Les panneaux de toit sont recouverts d'une pellicule de plastique identifiant le côté ayant une protection UV. Une fois que cette pellicule est enlevée, il est impossible d'identifier quel côté est protégé contre les rayons UV du soleil. Il est recommandé de retirer les pellicules de plastique une à la fois, avant l'installation de chacun des panneaux.

Étape 26

26.1 Installer le panneau de toit gauche (H1) et le panneau de toit droit (G1) en se référant à l'illustration en les glissant les barres de toit (C1 et D1).
Répéter cette étape quatre fois.

26.2 Insérer les panneaux de toit du centre (I1) à partir du bout de la barre de toit du centre (C1) au milieu du côté de 12 pieds du solarium.
Répéter cette étape deux fois.

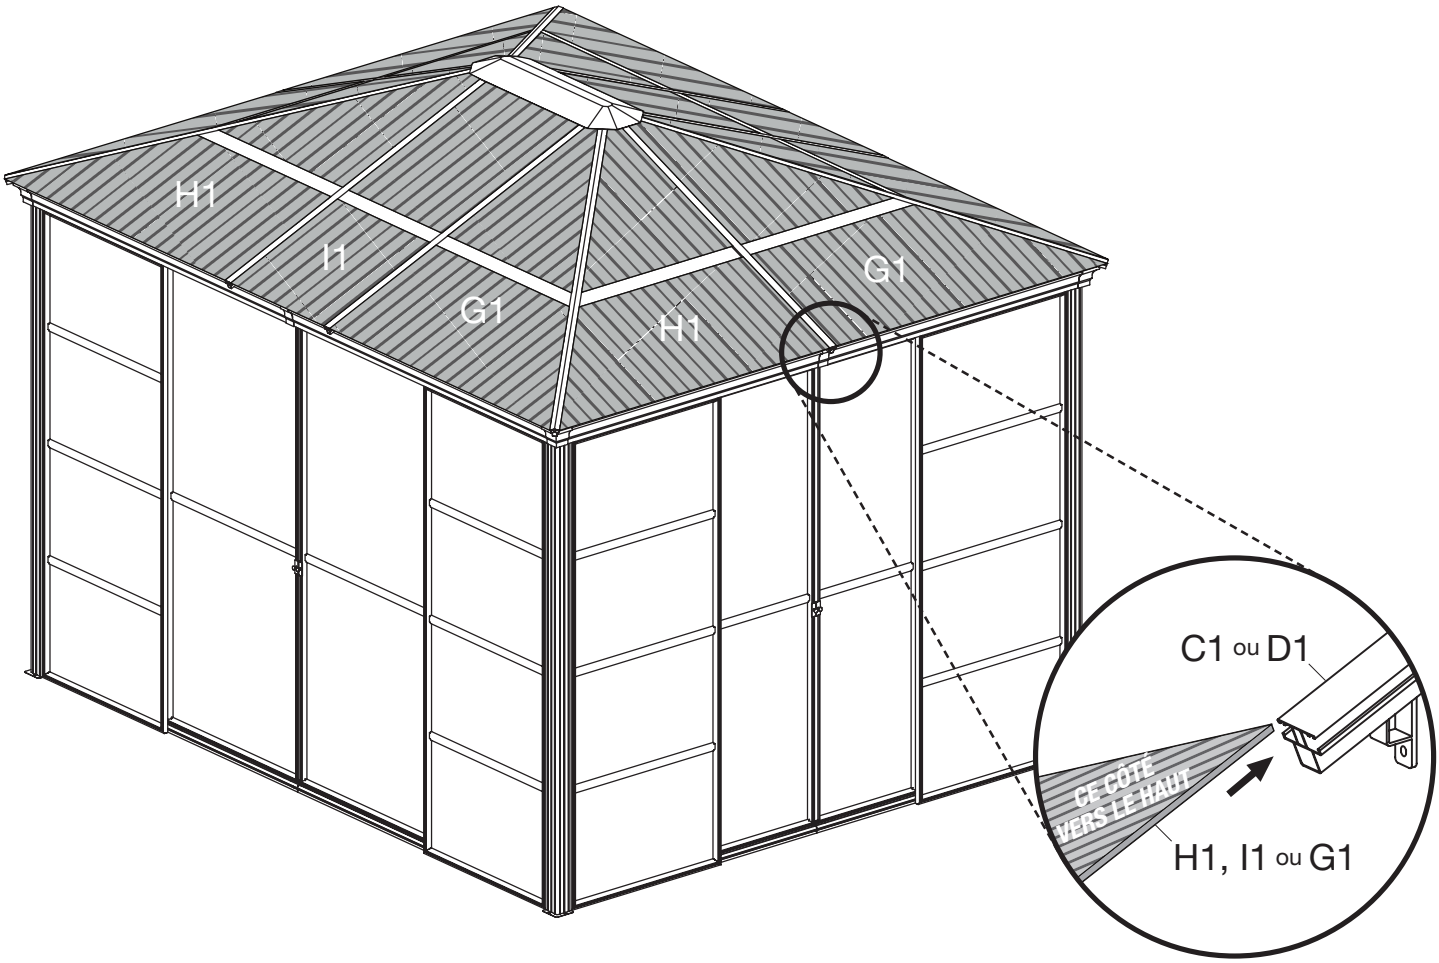

Pièces requises pour cette étape :

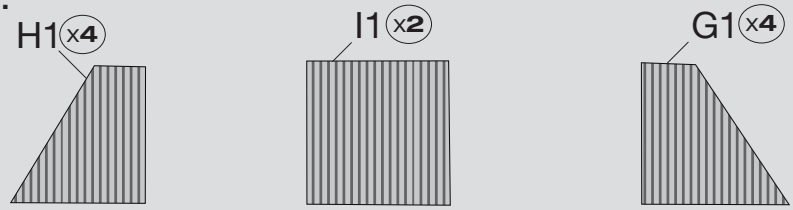

ASSEMBLAGE

NOTE :
Pour cette étape, trois personnes sont requises.

Étape 27

Se référer au diagramme de la page 35

27.1 Attacher le côté gauche de la barre de finition de toit (N1) avec une vis (A2) dans le coin gauche du côté de 12 pieds du solarium. Cette vis (A2) sera défaite et insérée de nouveau à la fin de cette étape dans le but d'accrocher un embout de finition de coin (W1).

27.2 Placer une barre de finition de toit de centre (P1) à droite de la barre de finition de toit gauche (N1) et enligner les trous les uns par-dessus les autres. Placer un embout de finition (X1) par-dessus les trous et les attacher avec une vis (A2).

27.3 Répéter cette étape avec une barre de finition de toit droite (O1) en l'attachant sur la barre de finition de toit du centre (P1) avec un embout de finition (X1) et une vis (A2).

27.4 Dans le but de faire la transition du côté de 12 pieds au côté de 10 pieds, enligner le trou restant de la barre de finition de toit (O1) avec celui de la barre de finition de toit gauche (N1) sur le côté de 10 pieds au coin du solarium. Attacher les deux barres au coin avec un embout de finition de coin (W1) en y insérant une vis (A2).

27.5 Attacher une barre de finition de toit droite (O1) à la barre de finition de toit gauche (N1) sur le côté de 10 pieds avec un embout de finition de coin (W1) et une vis (A2).

27.6 Répéter ces étapes jusqu'à ce que vous ayez fait le tour du solarium et que vous arriviez au dernier coin où vous avez commencé l'installation de la première barre de finition de toit.

27.7 Défaire la vis (A2) et enligner les trous de la première et de la dernière barre de finition de toit qui ont été installées. Attacher les deux barres au coin avec un embout de finition de coin (W1) en y insérant la vis (A2) que vous avez défaite.

Pièces requises pour cette étape :

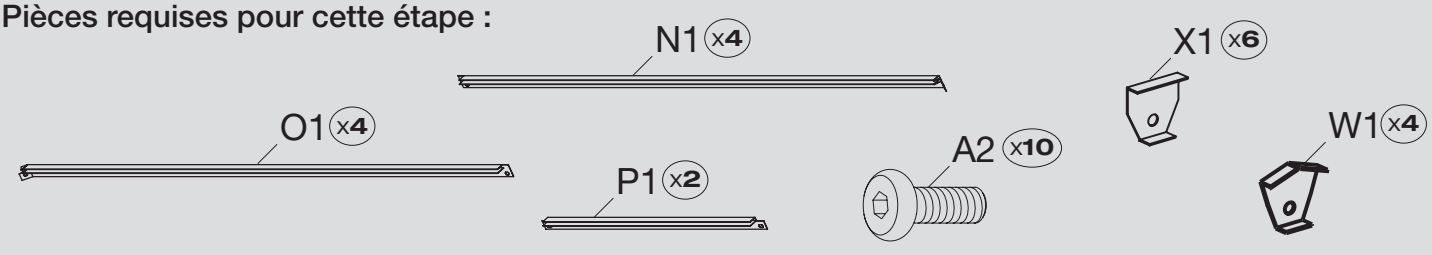

ASSEMBLAGE

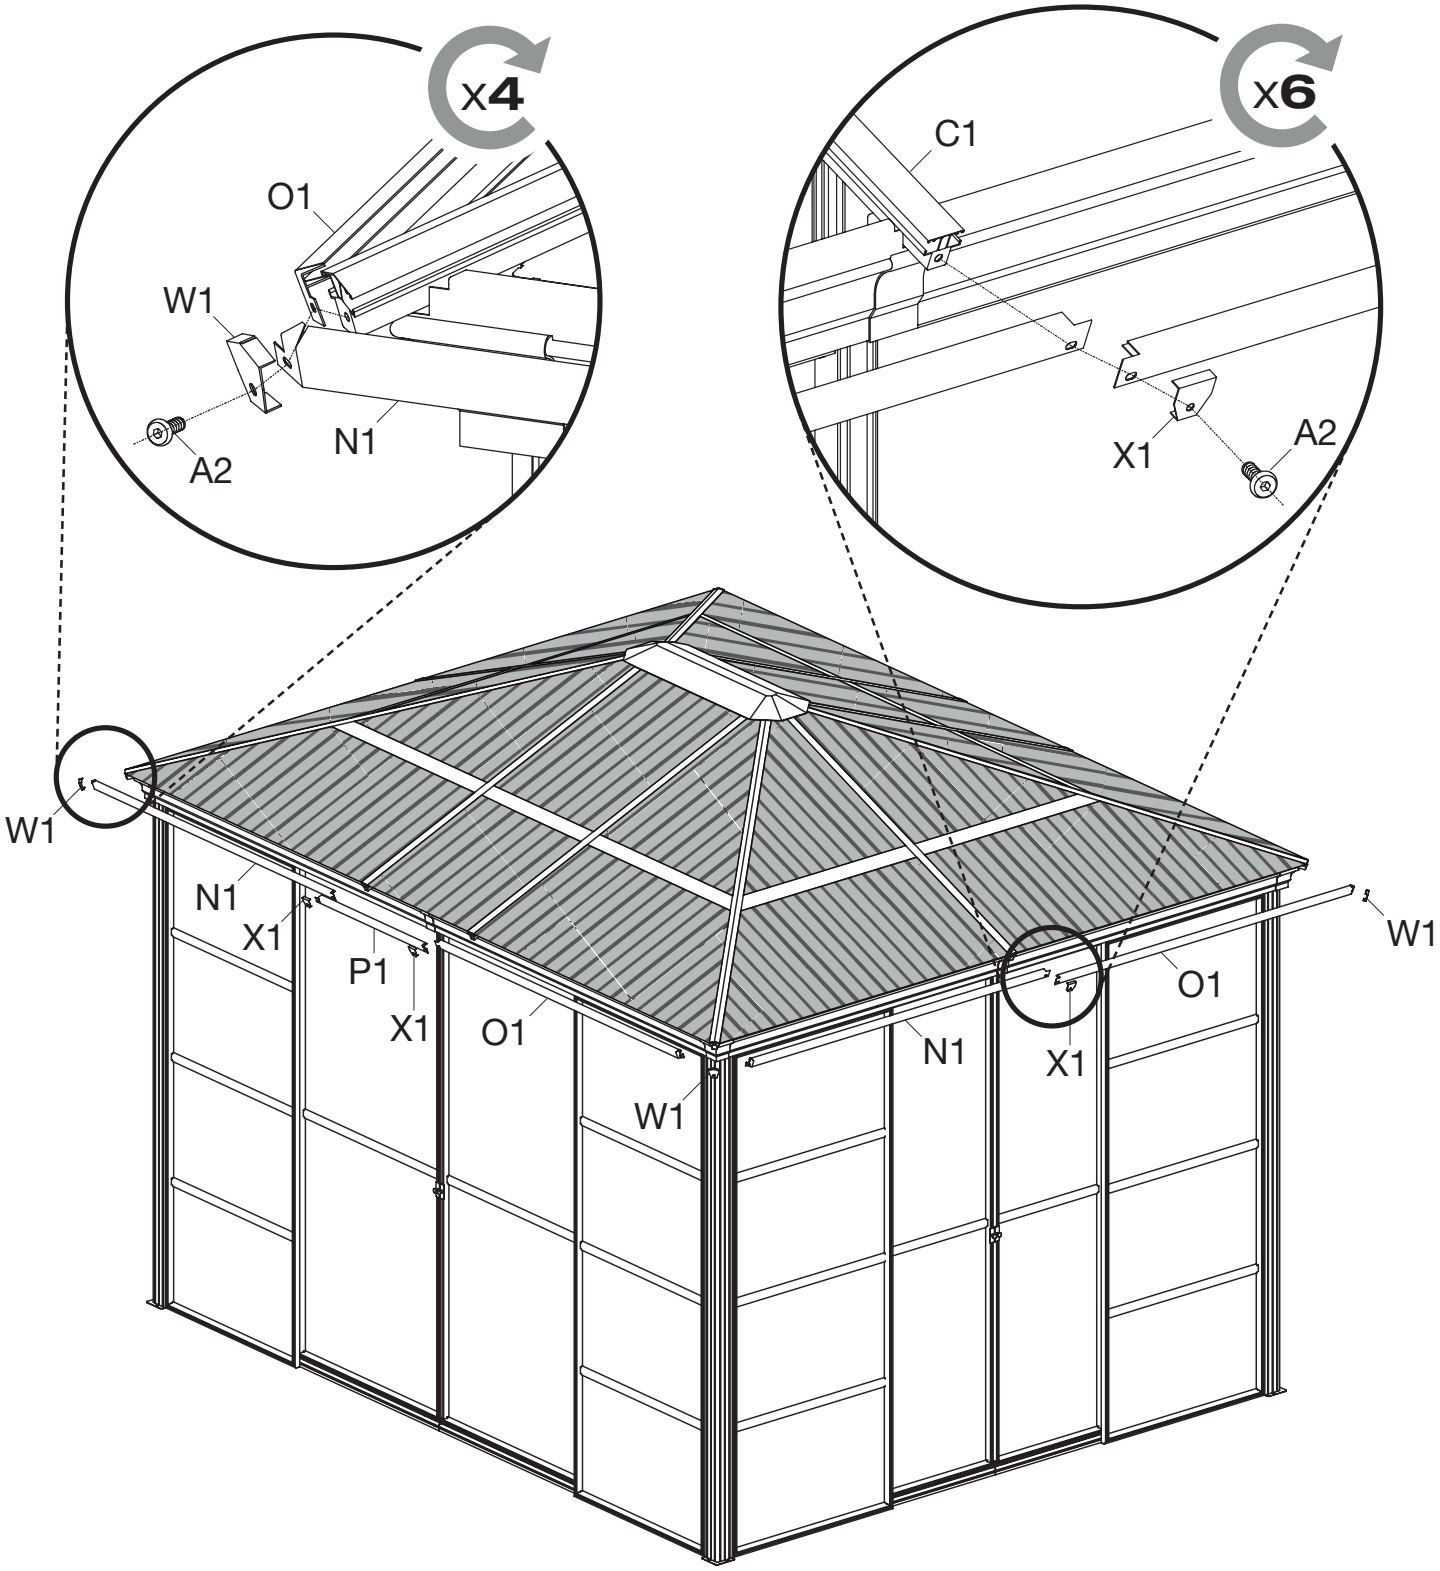

Imprimé en Chine

Fabriqué en CHINE